

SAMSUNG

TELEVISORE PDP (PLASMA DISPLAY PANEL)

Manuale dell'utente

Prima di utilizzare l'unità,
leggere attentamente questo manuale
e conservarlo come riferimento futuro.

MENU A VIDEO
PIP (Picture In Picture)
Risp. energia

TELETEXT (opzione)



SRS TruSurround XT



DNie (Digital Natural Image engine)

Registrare il prodotto al sito www.samsung.com/global/register
Registrare qui il Modello e il Numero di serie del prodotto per futuro
riferimento.

▪ Modello _____ ▪ Numero di serie _____

Istruzioni per l'uso

◆ Ritenzione dell'immagine a video

Non visualizzare un'immagine fissa (come ad esempio su un videogioco o collegando un PC a questo PDP) per più di due ore poiché ciò può causare una ritenzione dell'immagine a video. Il fenomeno di ritenzione dell'immagine è anche noto come "bruciatura dello schermo". Per evitare il fenomeno di ritenzione dell'immagine, ridurre il grado di luminosità e di contrasto dello schermo quando si visualizza un'immagine fissa.

◆ Altitudine

Generalmente, lo schermo PDP può operare solo a un'altitudine inferiore a 2000 m. Ad altitudini superiori il display potrebbe non funzionare correttamente.

◆ Riscaldamento del pannello superiore del televisore PDP

Dopo lunghi periodi di utilizzo, la parte superiore del prodotto potrebbe risultare calda, dato che il calore si disperde attraverso il foro di ventilazione sul pannello superiore dello schermo. Questo fenomeno è del tutto normale e non indica un difetto o un guasto. Tuttavia, è bene impedire ai bambini di toccare la parte superiore del prodotto.

◆ Il prodotto emette un suono improvviso e secco.

Questo fenomeno può verificarsi quando il prodotto si contrae o si espande a causa di una variazione di temperatura o umidità ambiente. È una reazione normale e non indica un difetto dell'unità.

◆ Difetti dei pixel

Il televisore PDP utilizza un pannello composto da 1.230.000 (livello SD) a 3.150.000 (livello HD) pixel, la cui produzione richiede una tecnologia estremamente sofisticata. Tuttavia, alcuni pixel potrebbero risultare più luminosi o più scuri. Questo fenomeno non ha alcun impatto sulle prestazioni del prodotto.

◆ Evitare di utilizzare il prodotto a una temperatura inferiore a 5°C(41°F).

◆ La visualizzazione prolungata di un'immagine fissa potrebbe causare un danno permanente al pannello PDP.



L'uso per un periodo prolungato del formato 4:3 può causare la visualizzazione di tracce di bordi sulla parte sinistra, destra e centrale dello schermo a causa delle differenti emissioni luminose dello schermo. La riproduzione di un DVD o l'uso di una console per videogiochi può causare effetti analoghi. Questo tipo di danni non è coperto dalla garanzia.

◆ Immagine residua.

La visualizzazione prolungata di immagini fisse da videogiochi o PC può causare la visualizzazione di immagini residue parziali. Per evitare questo problema, ridurre la luminosità e il contrasto mentre si visualizzano le immagini fisse.

◆ Garanzia

- La garanzia non copre eventuali danni causati dalla ritenzione dell'immagine.
- La bruciatura dello schermo non è coperta dalla garanzia.

◆ Installazione

Se si installa il prodotto in un ambiente con molta polvere, temperature alte o basse, elevata umidità, sostanze chimiche oppure se si prevede di utilizzare il prodotto 24 ore al giorno, come ad esempio negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie, ecc., si raccomanda di contattare un centro di assistenza autorizzato. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi danni al prodotto.

Le funzioni relative alla televisione digitale (DVB) possono essere utilizzate solo nelle nazioni o aree dove vengono trasmessi i segnali terrestri digitali DVB-T (MPEG2). Si prega di chiedere al proprio rivenditore se nella propria nazione o area è possibile ricevere i segnali DVB-T. Anche se questo televisore è conforme alle specifiche DVB-T, la compatibilità con le future trasmissioni in formato terrestre digitale DVB-T non è garantita. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in determinate nazioni.

Sommario

Informazioni generali

◆ Istruzioni per l'uso	2
◆ Controllo dei componenti	4
◆ Uso del piedistallo	4
◆ Pannello di controllo	5
◆ Pannello dei collegamenti	6
◆ Visualizzazione del telecomando (PS42C9HD/ PS42C96HD/PS50C9HD/PS50C96HD)	8
◆ Visualizzazione del telecomando (PS42C9HD/ PS42C96HD/PS50C9HD/PS50C96HD)	9

Funzionamento

◆ Accensione e spegnimento del televisore	10
◆ Visualizzazione dei menu	11
◆ Funzione Plug & Play	11
◆ Visualizzazione di una sorgente di segnale esterna	13
◆ Modifica dei nomi dei dispositivi	14

Controllo dei canali

◆ Memorizzazione automatica dei canali	14
◆ Memorizzazione manuale dei canali	15
◆ Aggiunta / Blocco di canali	16
◆ Ordinamento dei canali memorizzati	17
◆ Denominazione dei canali	17
◆ Ricezione fine dei canali	18
◆ LNA (Low Noise Amplifier)	18

Controllo dell'immagine

◆ Modifica dello standard dell'immagine	19
◆ Personalizzazione delle impostazioni dell'immagine	19
◆ Configurazione delle impostazioni dettagliate dell'immagine	20
◆ Selezione del formato dell'immagine	21
◆ Selezione della modalità dello schermo	21
◆ Digital NR / Active Colour / DNIe / Movie Plus	22
◆ Fermo immagine corrente	22

Controllo dell'audio

◆ Funzioni audio	23
◆ Selezione della modalità audio (a seconda del modello)	24

Descrizione delle funzioni

◆ Funzioni orario	25
◆ Lingua / Pagina blu / Melodia / Effetto luce / Risp. energia / Livello di nero HDMI	26
◆ Uso della modalità Gioco	27
◆ Regolazione montaggio a parete (kit venduto separatamente)	28
◆ Visualizzazione in modalità PIP	29
◆ Sistema di protezione plasmi	30

Schermo del PC

◆ Impostazione del software del PC (basato su Windows XP)	31
◆ Modalità di ingresso (PC)	32
◆ Impostazione del PC	33
◆ Impostazione di PC Home Theater	34

Uso della funzione DTV

◆ Anteprima del sistema di menu DTV	35
◆ Visualizzazione di informazioni sul programma	36
◆ Uso del menu DTV	37

Informazioni su Anynet+ (PS42Q96HD/PS42Q97HD/PS50Q96HD/PS50Q97HD)

◆ Che cos'è Anynet+?	47
◆ Collegamento dei dispositivi Anynet+	47
◆ Configurazione di Anynet+	48
◆ Scansione e passaggio da un dispositivo Anynet+ all'altro	48
◆ Registrazione	49
◆ Ascolto tramite il ricevitore	50
◆ Controlli da effettuare prima di contattare l'assistenza tecnica	50

Appendice

◆ Funzione Teletext (a seconda del modello) ..	51
◆ Installazione del Kit di montaggio a parete ...	53
◆ Configurazione del telecomando	54
◆ Assemblaggio del piedistallo (a seconda del modello)	59
◆ Risoluzione dei problemi	59
◆ Specifiche	60
◆ Schema blocco	61

Simboli



Premere



Importante



Nota

Controllo dei componenti



Manuale dell'utente



Telecomando/
Batterie AAA




Cavo di alimentazione



Panno di pulizia



Scheda di garanzia/
Scheda di registrazione
Guida alla sicurezza



Coperchio-Pannello inferiore
/ Viti (2ea)
(vedere pagina 59).



Nucleo in ferrite per cavo di
alimentazione/
Cavo S-Video



Nucleo in ferrite per il
cavo delle cuffie/
Cavo di alimentazione

Acquistabile a parte



Cavo S-Video



Cavo antenna



Cavi Component



Cavi audio



Cavo video



Cavo PC



Cavo scart



Cavo PC Audio




Cavo HDMI



Cavo HDMI/DVI


➤ **Nucleo in ferrite (cavo di alimentazione, cavo delle cuffie, Cavo S-Video)**

Il nucleo in ferrite viene utilizzato per schermare il cavo dalle interferenze. Quando si collega un cavo, aprire il cavo in ferrite e avvolgerlo intorno al cavo.




Uso del piedistallo

- ◆ Il PDP deve essere trasportato da due o più persone. Non appoggiare mai il PDP sul pavimento perché potrebbe danneggiarsi. Mantenere sempre il PDP in posizione diritta.
- ◆ Il PDP può ruotare di 20 gradi a sinistra e a destra.

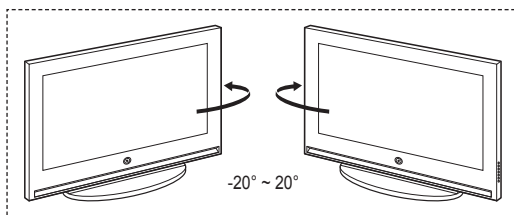

Pannello di controllo

Pannello frontale (o laterale)

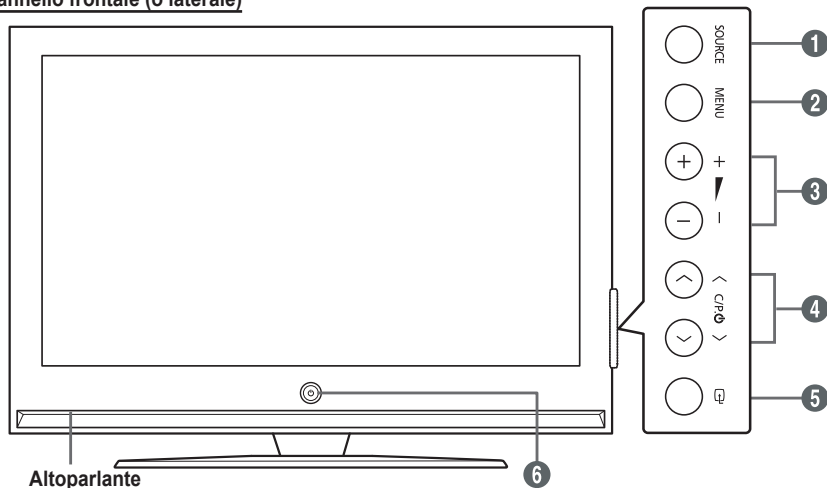

➤ La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello.

1 SOURCE

Visualizza un menu con tutte le sorgenti d'ingresso disponibili (TV, Est.1, Est.2, AV, S-Video, Component, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3 e DTV).

➤ La modalità HDMI3 è disponibile solo nei modelli PS42Q96HD/PS42Q97HD/PS50Q96HD/PS50Q97HD.

2 MENU

Premere per visualizzare il menu a video con le funzioni del televisore.

3 + -

Premere per aumentare o diminuire il volume. Nel menu a video, utilizzare i pulsanti + - così come si utilizzano i tasti ◀ e ▶ del telecomando.

4 ^ C/P. OK v

Premere per cambiare canale. Nel menu a video, utilizzare i pulsanti ^ C/P. OK v così come si utilizzano i tasti ▲ e ▼ del telecomando.

5 ENTER

Premere per confermare la selezione.

6 Tasto di accensione

Premere per accendere e spegnere il televisore.

Indicatore di alimentazione


- Spegnimento: Blu
- Accensione: Spento

Sensore del telecomando

Puntare il telecomando in direzione di questo punto sul televisore.

Pannello dei collegamenti

Pannello laterale

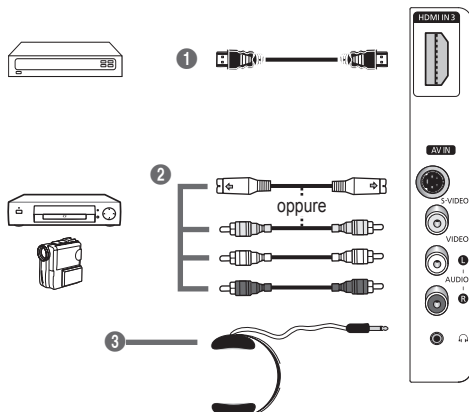

➤ La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello.

1 HDMI IN 3(PS42Q96HD/PS42Q97HD/PS50Q96HD/PS50Q97HD)

Collegare al jack HDMI di un dispositivo predisposto per tale uscita.

2 S-VIDEO o VIDEO / AUDIO L/R


Ingressi video (S-Video o Video) e audio per dispositivi esterni, come ad esempio una videocamera o un videoregistratore.

3 Jack della cuffia

È possibile collegare le cuffie se si desidera guardare un programma televisivo senza disturbare le altre persone presenti nella stanza.

➤ 'uso prolungato delle cuffie ad alto volume può provocare danni all'udito.

Pannello posteriore

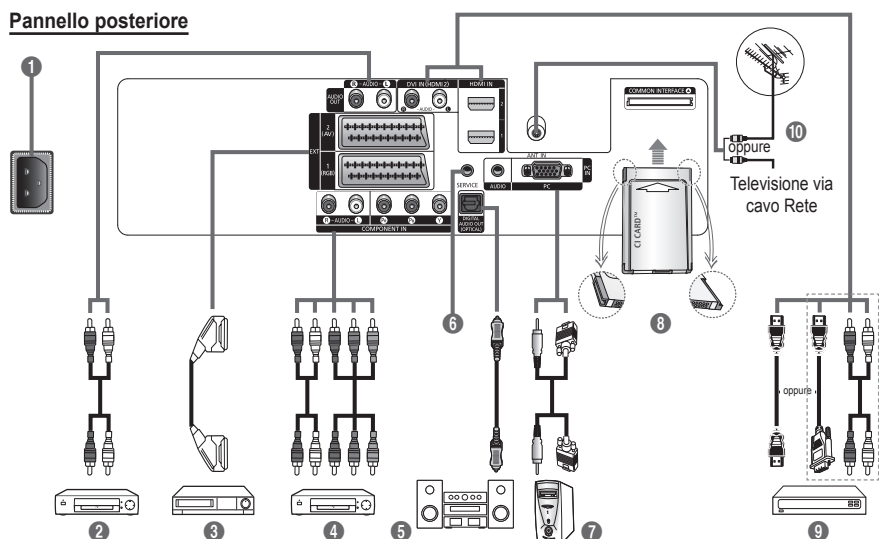

➤ La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello.

- ◆ Quando si collega un sistema audio o video al televisore, assicurarsi che tutti gli elementi siano spenti.
- ◆ Quando si collega un dispositivo esterno, fare corrispondere il colore del terminale di collegamento a quello del cavo.

Continua...

1 POWER IN

Collegare il cavo di alimentazione fornito in dotazione.

2 Collegamento di dispositivi audio esterni

Collegare i segnali audio RCA provenienti dal televisore a una sorgente esterna, come per esempio un dispositivo audio.

3 EXT 1, EXT 2

Ingressi e uscite di dispositivi esterni quali videoregistratori, DVD, periferiche di gioco o lettori di dischi video.

Specifiche di I/O

Connettore	Ingresso			Uscita
	Video	Audio (L/R)	RGB	Video + Audio (L/R)
EXT 1	✓	✓	✓	Solo l'uscita TV o DTV è disponibile.
EXT 2	✓	✓		Uscita da scegliere.

4 COMPONENT IN

Ingressi (AUDIO L/R) e video (Y/Pb/Pr) per Component.

5 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Collegare a un componente audio digitale.

6 SERVICE

- Connettore riservato all'assistenza.
- Per regolare con il telecomando l'angolo di visuale del televisore, collegare il jack seriale tra la staffa di montaggio a parete a movimento elettronico e il televisore.

7 PC IN / AUDIO

Collegare ai jack video e audio del PC.

8 Slot COMMON INTERFACE

Inserire la scheda CI (Common Interface, interfaccia comune) nello slot (vedere pagina 46).

- Con alcuni canali, se non si inserisce la "Scheda IC" appare il messaggio "Segnale criptato".
 - Le informazioni di pairing che contengono un numero telefonico, l'ID della scheda IC, l'ID host e altri dati verranno visualizzate entro 2~3 minuti. Se viene visualizzato un messaggio di errore, contattare il service provider.
 - Quando la configurazione delle informazioni relative al canale è stata completata, viene visualizzato il messaggio "Aggiornamento completato", a indicare che l'elenco dei canali è stato aggiornato.
- Inserire la scheda IC nella direzione indicata sulla scheda stessa.

9 HDMI IN 1, HDMI IN 2

- Collegare al jack HDMI di un dispositivo predisposto per tale uscita. Questi ingressi possono inoltre essere utilizzati come collegamento DVI con ingressi audio analogici separati. È necessario disporre di un cavo HDMI/DVI opzionale per effettuare questo collegamento. Quando si usa l'adattatore HDMI/DVI opzionale, gli ingressi audio analogici DVI sul televisore permettono di ricevere il canale audio sinistro e destro dal dispositivo DVI. (Non compatibile con PC.)
- Quando si collega questo prodotto attraverso HDMI o DVI a un Set Top Box, un lettore DVD, una console di gioco ecc., verificare che sia stato impostato su una modalità di uscita video compatibile, come mostra la tabella sottostante. In caso contrario, possono verificarsi distorsioni, interruzioni o assenza di immagine.
- Non tentare di collegare il connettore HDMI/DVI a un PC o a una scheda grafica Laptop. In caso contrario, verrà visualizzata una schermata vuota.

DVI IN (HDMI 2) AUDIO L/R

Uscite audio DVI per dispositivi esterni.

10 ANT IN

Connettore coassiale 75Ω per reti aeree/cavo.

Modalità supportate per HDMI e Component

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
HDMI/DVI 50Hz	X	X	X	O	O	O
HDMI/DVI 60Hz	X	O	X	X	O	O
Component	O	O	O	O	O	O

Visualizzazione del telecomando (PS42C9HD/PS42C96HD/PS50C9HD/PS50C96HD)


- ◆ Questo speciale telecomando, progettato per aiutare chi ha problemi di vista, dispone di punti in braille sui tasti di accensione, selezione dei canali, regolazione del volume, arresto e riproduzione/pausa.
- ◆ Una illuminazione troppo intensa può avere conseguenze sulle prestazioni del telecomando.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Tasto POWER (accende e spegne il televisore) 2 Tasti numerici per selezionare direttamente i canali 3 Selezione dei canali con una/due cifre 4 Tasto di controllo dei canali (vedere pagina 16) 5 Selezione direttamente il televisore e la modalità DTV 6 ⊕ Aumento del volume
⊖ Diminuzione del volume 7 Disattivazione temporanea dell'audio 8 Visualizza il menu a video principale 9 Ritorna al menu precedente 12 Selezione del formato dell'immagine 13 Visualizzazione della Guida elettronica dei canali (EPG, Electronic Program Guide) 14 Selezione della modalità audio 15 Impostazione del telecomando 16 Selezione l'apparecchio di destinazione da controllare con il telecomando Samsung (TV, DVD, STB, ricevitore via cavo, videoregistratore) 17 Premere per attivare la retroilluminazione dei tasti VOL e CH e della sorgente (TV, DVD, CABLE, STB, VCR) sul telecomando. 18 Selezione della sorgente disponibile 19 Canale precedente 20 Visualizzazione menu DTV 21 Registrazione di trasmissioni in diretta 22 Funzioni videoregistratore/ DVD: riavvolgimento, (Arresto, Riproduzione/pausa, Avanzamento Rapido) 23 ⌂ Canale successivo
⌂ Canale precedente | <ul style="list-style-type: none"> 24 Esce dal menu a video 25 Controlla il cursore nel menu 26 Consente di vedere le informazioni sull'emittente corrente 27 Esegue le funzioni di visualizzazione AnyNet+ e imposta i dispositivi AnyNet+. 28 Attivazione/disattivazione della modalità PIP (Picture-In-Picture) 29 Selezione degli effetti dell'immagine (vedere pagina 19) 30 Visualizzazione dei sottotitoli digitali 31 Fermo immagine 32 Se il telecomando non funziona correttamente, rimuovere le batterie e premere il tasto di reset per 2~3 secondi. Inserire nuovamente le batterie e riprovare a utilizzare il telecomando. |
|---|--|

Funzioni Teletext

(Vedere pagina 51)

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 5 Uscita dal Teletext (in base al modello) 8 Indice del Teletext 10 Selezione dell'argomento Fastext 11 Schermo Teletext/ visualizzazione contemporanea delle informazioni Teletext e della trasmissione normale 12 Formato Teletext 18 Selezione della modalità Teletext (LIST/FLOF) 19 Pagina secondaria Teletext 23 P ⌂ : Pagina Teletext successiva
P ⌂ : Pagina Teletext precedente 24 Annullamento Teletext 26 Visualizzazione Teletext 28 Mantenimento Teletext 29 Memorizzazione Teletext |
|--|

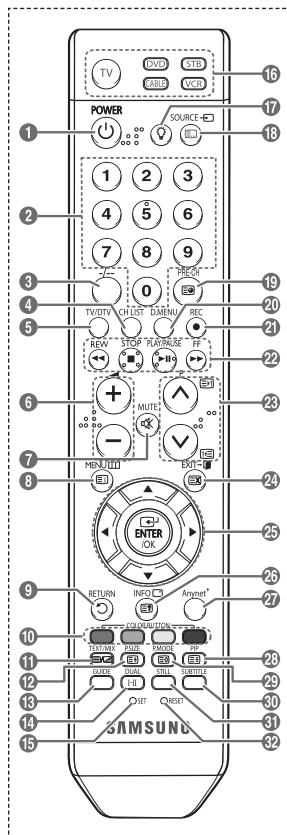

Continua...

Visualizzazione del telecomando (PS42C9HD/PS42C96HD/PS50C9HD/PS50C96HD)


- ◆ Questo speciale telecomando, progettato per aiutare chi ha problemi di vista, dispone di punti in braille sui tasti di accensione, selezione dei canali, regolazione del volume, arresto e riproduzione/pausa.
- ◆ Una illuminazione troppo intensa può avere conseguenze sulle prestazioni del telecomando.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Tasto POWER (accende e spegne il televisore) 2 Tasti numerici per selezionare direttamente i canali 3 Selezione dei canali con una/due cifre 4 Tasto di controllo dei canali (vedere pagina 16) 5 Seleziona direttamente il televisore e la modalità DTV 6 ⊕ Aumento del volume ⊖ Diminuzione del volume 7 Disattivazione temporanea dell'audio 8 Visualizza il menu a video principale 9 Ritorna al menu precedente 11 Tasto modalità TruSurround XT 12 Selezione del formato dell'immagine 13 Visualizzazione della Guida elettronica dei canali (EPG, Electronic Program Guide) 14 Selezione della modalità audio 15 Impostazione del telecomando 16 Seleziona l'apparecchio di destinazione da controllare con il telecomando Samsung (TV, DVD, STB, ricevitore via cavo, videoregistratore) 17 Premere per attivare la retroilluminazione dei tasti VOL e CH e della sorgente (TV, DVD, CABLE, STB, VCR) sul telecomando. 18 Selezione della sorgente disponibile 19 Canale precedente 20 Visualizzazione menu DTV 21 Seleziona direttamente la modalità HDMI 22 Funzioni videoregistratore/ DVD (riavvolgimento, arresto, riproduzione/pausa, avanzamento rapido) | <ul style="list-style-type: none"> 23 ⏪ Canale successivo ⏩ Canale precedente 24 Esci dal menu a video 25 Controlla il cursore nel menu 26 Consente di vedere le informazioni sull'emittente corrente 28 Attivazione/disattivazione della modalità PIP (Picture-In-Picture) 29 Selezione degli effetti dell'immagine (vedere pagina 19) 30 Visualizzazione dei sottotitoli digitali 31 Fermo immagine 32 Se il telecomando non funziona correttamente, rimuovere le batterie e premere il tasto di reset per 2~3 secondi. Inserire nuovamente le batterie e riprovare a utilizzare il telecomando. |
|---|---|

Funzioni Teletext

(Vedere pagina 51)


- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 5 Uscita dal Teletext (in base al modello) 8 Indice del Teletext 10 Selezione dell'argomento Fastext 12 Formato Teletext 18 Selezione della modalità Teletext (LIST/FLOF) 19 Pagina secondaria Teletext 23 P ⏪ : Pagina Teletext successiva P ⏩ : Pagina Teletext precedente 24 Annullamento Teletext 26 Visualizzazione Teletext 27 Schermo Teletext/ visualizzazione contemporanea delle informazioni Teletext e della trasmissione normale 28 Mantenimento Teletext 29 Memorizzazione Teletext |
|--|

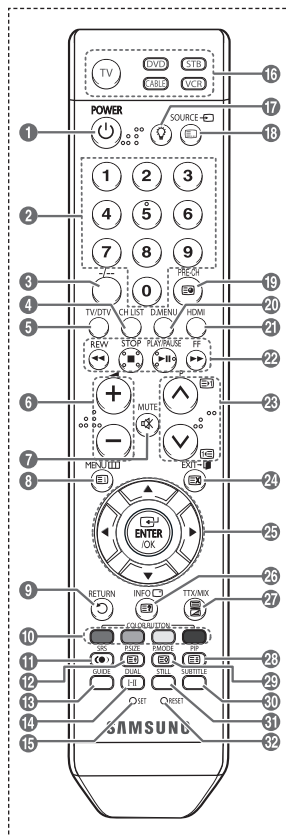

Continua...

Installazione delle batterie nel telecomando

- 1 Sollevare il coperchio sul retro del telecomando come mostra la figura.
- 2 Installare le due batterie AAA.
 - ◆ Assicurarsi che le indicazioni “+” e “-” sulle batterie corrispondano allo schermo all’interno del vano.
 - ◆ Non mischiare batterie diverse, ad esempio batterie alcaline e al manganese.
- 3 Chiudere il coperchio come mostra la figura.
 - Se si prevede di non utilizzare il telecomando per un periodo di tempo prolungato, rimuovere le batterie e riporle in un luogo asciutto e fresco. Il telecomando può essere usato fino a una distanza di 7 metri dal televisore. (Considerando un uso tipico del televisore, le batterie durano circa un anno).
- Se il telecomando non funziona! Verificare i seguenti punti:
 1. Il televisore è acceso?
 2. I poli - e + delle batterie sono invertiti?
 3. Le batterie sono esaurite?
 4. Si è verificata una interruzione di corrente, o il cavo di alimentazione è scollegato?
 5. È presente una luce a fluorescenza speciale o un neon nelle vicinanze?

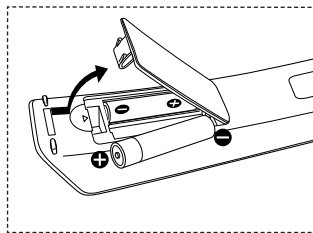


Accensione e spegnimento del televisore

Il cavo di alimentazione è collegato sul retro del televisore.

- 1 Inserire la spina in una presa appropriata.
 - La tensione di corrente è indicata sul retro del televisore e la frequenza è 50 o 60Hz.
- 2 Premere il tasto  di accensione (Acceso/Spento) sul pannello frontale del televisore o premere il tasto **POWER** sul telecomando per accendere il televisore. All'accensione, l'ultimo canale che si stava guardando prima di spegnere il televisore verrà rileselionato automaticamente. Se non è ancora stato memorizzato alcun canale, non comparirà alcuna immagine chiara. Fare riferimento alle sezioni “Memorizzazione automatica dei canali” a pagina 14 o “Memorizzazione manuale dei canali” a pagina 15.
 - Se il televisore viene acceso per la prima volta, alcune impostazioni di base vengono visualizzate automaticamente. Per informazioni, consultare “Funzioni Plug & Play” a pagina 11.
- 3 Premere il tasto  di accensione (Acceso/Spento) sul pannello frontale del televisore o premere il tasto **POWER** sul telecomando per spegnere il televisore.
- 4 Per accendere il televisore, premere il tasto  di accensione (Acceso/Spento) sul pannello frontale del televisore oppure premere il tasto **POWER** o i tasti numerici sul telecomando.

Visualizzazione dei menu

- 1 Premere il tasto **MENU**.
Viene visualizzato il menu principale.
Il lato sinistro del menu ha cinque icone: **Immagine, Suono, Canale, Impostazione e Input**.
 - 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare un'icona.
Premere il tasto **ENTER/OK** per accedere al sottomenu dell'icona.
 - 3 Premere il tasto **▲** o **▼** per spostarsi sulle voci del menu.
Premere il tasto **ENTER/OK** per accedere alle voci del menu.
 - 4 Premere il tasto **▲/▼/◀/▶** per modificare le voci selezionate.
Premere il tasto **RETURN** per ritornare al menu precedente.
 - 5 Premere il tasto **EXIT** per uscire dal menu.
- L'illustrazione del telecomando e dell'OSD (On Screen Display) contenuta in questo manuale è stata creata basandosi sul modello PS42Q96HD. Anche se il modello utilizzato ha una configurazione diversa, il metodo di funzionamento è uguale a quello indicato nell'illustrazione.




Funzione Plug & Play

Se il televisore viene acceso per la prima volta, alcune opzioni di base vengono visualizzate automaticamente e in sequenza. Sono disponibili le seguenti impostazioni.


- Se si seleziona per errore una nazione sbagliata, i caratteri potrebbero essere visualizzati in modo errato.
- funzioni relative alla televisione digitale (DVB) possono essere utilizzate solo nelle nazioni o aree dove vengono trasmessi i segnali terrestri digitali DVB-T (MPEG2). Si prega di chiedere al proprio rivenditore se nella propria nazione o area è possibile ricevere i segnali DVB-T. Anche se questo televisore è conforme alle specifiche DVB-T, la compatibilità con le future trasmissioni in formato terrestre digitale DVB-T non è garantita. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in determinate nazioni.

- 1 Se il televisore è in modalità Standby, premere il tasto **POWER** sul telecomando. Verrà visualizzato il messaggio di avvio della funzione **Plug & Play**. Premere il tasto **ENTER/OK**.
- 2 Dopo alcuni secondi verrà visualizzato automaticamente il menu **Lingua**.
- 3 Selezionare la lingua desiderata premendo il tasto **▲** o **▼**. Premere il tasto **ENTER/OK**. Selezionare la modalità **Casa** quando il televisore viene installato a casa. Verrà visualizzato.
- 4 Premere il tasto **◀** o **▶** per selezionare **Negozio** o **Casa**, quindi premere **ENTER/OK**. Viene visualizzato un messaggio per ricordare di controllare lo stato dell'antenna.
 - La selezione predefinita è **Casa**.
 - Si consiglia di impostare la modalità Casa per ottenere la migliore qualità d'immagine in un ambiente domestico.
 - La modalità Negozio è da utilizzare solo nei punti vendita.
 - Se l'unità è accidentalmente impostata sulla modalità Negozio e si desidera tornare alla modalità Dinamica (Casa), premere il tasto Volume e tenere premuto per cinque secondi il tasto **MENU** sul pannello laterale del televisore.
- 5 Assicurarsi che l'antenna sia collegata al televisore. Premere il tasto **ENTER/OK**. Verrà visualizzato il menu **Nazione**.

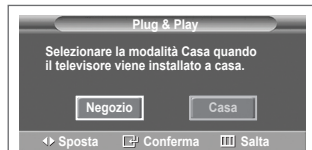

Continua...

- 6 Selezionare la propria nazione o area desiderata premendo il tasto ▲ o ▼. Premere il tasto **ENTER/OK**. Verrà visualizzato il messaggio **Alcune funzioni DTV potrebbero non essere disponibili. Scansione analogica?**
- Se il paese in cui viene installata l'unità supporta le funzioni DTV, il messaggio non viene visualizzato. Seguire quindi le istruzioni dal passaggio 12. Se il service provider locale non supporta le trasmissioni DTV ma l'utente seleziona un paese che supporta le funzioni DTV, verrà attivato il Plug & Play DTV ma le funzioni DTV possono non funzionare correttamente. Se si seleziona **No**, seguire le istruzioni da 7 a 10. Se si seleziona **Sì**, seguire le istruzioni da punto 11.
- 7 Selezionare **No** premendo il tasto ◀ o ▶, quindi premere **ENTER/OK**. Verrà visualizzato il menu **Memorizzazione automatica**.
- 8 Premere il tasto **ENTER** per iniziare la ricerca dei canali. La ricerca dei canali inizia e termina in modo automatico. Dopo aver memorizzato tutti i canali disponibili, viene visualizzato il menu **Imposta Ora**. Premere il tasto **ENTER/OK**.
- Per interrompere la ricerca, premere **ENTER/OK** dopo avere selezionato **Arresta**.
- 9 Premere il tasto ◀ o ▶ per selezionare **Mese**, **Data**, **Anno**, **Ora**, o **Minuto**. Per impostarli premere il tasto ▲ o ▼.
- È possibile impostare le voci **Mese**, **Data**, **Anno**, **Ora** o **Minuto** premendo direttamente i tasti numerici del telecomando.
- 10 Premere **ENTER/OK** per confermare le impostazioni. Viene visualizzato il messaggio **Buona visione**. Al termine, premere il tasto **ENTER/OK**.
- Anche se non si preme il tasto **ENTER/OK**, il messaggio scompare automaticamente dopo alcuni secondi.
- 11 Selezionare **Sì** premendo il tasto ◀ o ▶, quindi premere **ENTER/OK**. Viene visualizzato il menu **Memorizzazione automatica**.
- 12 Premere il tasto **ENTER/OK** per avviare la ricerca dei canali analogici. La ricerca dei canali analogici inizia e termina in modo automatico. Una volta memorizzati tutti i canali analogici disponibili, viene automaticamente visualizzata la finestra di ricerca dei canali digitali.
- Per interrompere la ricerca, premere **ENTER/OK** dopo avere selezionato **Arresta**.
- 13 Premere il tasto **ENTER/OK** per iniziare la ricerca dei canali digitali. La ricerca dei canali digitali inizia e termina in modo automatico. Una volta memorizzati tutti i canali digitali disponibili, viene visualizzata la finestra di selezione del fuso orario.
- Per interrompere la ricerca, premere **ENTER/OK** dopo avere selezionato **Arresta**.
 - Se il canale DTV viene aggiornato, l'opzione Sorgente nell'elenco sorgenti del menu Inserisci viene impostata automaticamente su DTV.
 - Per informazioni dettagliate sull'aggiornamento del canale DTV, consultare pagina 37 di questo manuale.
14. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il fuso orario desiderato, quindi premere **ENTER/OK**. Viene visualizzata la finestra di impostazione dell'ora. Premere il tasto **ENTER/OK**.

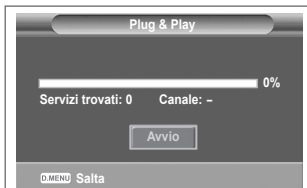

Continua...

- 15 Premere il tasto ◀ o ▶ per selezionare **Mese**, **Data**, **Anno**, **Ora**, o **Minuto**. Per impostarli premere il tasto ▲ o ▼.
- È possibile impostare le voci **Mese**, **Data**, **Anno**, **Ora** o **Minuto** premendo direttamente i tasti numerici del telecomando.
- 16 Premere **ENTER/OK** per confermare le impostazioni. Viene visualizzato il messaggio **Buona visione**. Al termine, premere il tasto **ENTER/OK**.
- Anche se non si preme il tasto **ENTER/OK**, il messaggio scompare automaticamente dopo alcuni secondi.



Per reimpostare questa funzione...

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**, quindi premere **ENTER/OK**.
- 3 Premere nuovamente **ENTER/OK** per selezionare **Plug & Play**. Viene visualizzato il messaggio **Avvio Plug & Play**.



Visualizzazione di una sorgente di segnale esterna

È possibile passare dalla visualizzazione di un segnale proveniente da un dispositivo collegato, come ad esempio un videoregistratore, DVD, Set-Top box, al televisore e viceversa (via etere o via cavo).

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Inserisci**, quindi premere **ENTER/OK**.
- 3 Premere nuovamente **ENTER/OK** per selezionare **Elenco sorgenti**.
- 4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare la sorgente del segnale, quindi premere **ENTER/OK**.


Sorgenti del segnale disponibili: **TV**, **Est.1**, **Est.2**, **AV**, **S-Video**, **Component**, **PC**, **HDMI1**, **HDMI2**, **HDMI3**, **DTV**

- La modalità **HDMI3** è disponibile solo nei modelli **PS42Q96HD/PS42Q97HD/PS50Q96HD/PS50Q97HD**.



- È possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **SOURCE** sul telecomando.

- Per visualizzare nuovamente un programma televisivo, premere il tasto **TV/DTV** e selezionare il numero di canale desiderato.

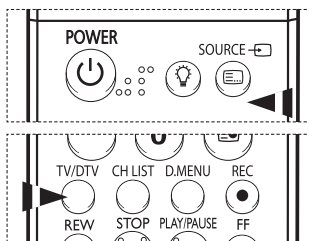

Modifica dei nomi dei dispositivi

È possibile assegnare un nome alla sorgente esterna.

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Inserisci**, quindi premere **ENTER/OK**.
- 3 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Modifica Nome**, quindi premere **ENTER/OK**.
- 4 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare la sorgente esterna da modificare, quindi premere **ENTER/OK**.
- 5 Selezionare il dispositivo desiderato premendo il tasto **▲** o **▼**, quindi premere **ENTER/OK**.

Nomi dei dispositivi disponibili: **VCR, DVD, D-VHS, STB cavo, HD STB, STB satellite, Ricevitore AV, Ricevitore DVD, Giochi, Videocamera, DVD combo, DHR, PC.**

- 6 Premere il tasto **EXIT** per uscire.
 - La modalità HDMI3 è disponibile solo nei modelli PS42Q96HD/PS42Q97HD/PS50Q96HD/ PS50Q97HD.



Memorizzazione automatica dei canali

➤ Non disponibile in modalità DTV o con ingresso esterno.

È possibile effettuare la scansione delle gamme di frequenza disponibili (la disponibilità dipende dalla nazione). I numeri di programma assegnati automaticamente potrebbero non corrispondere ai numeri di programma effettivi o desiderati. Tuttavia, è possibile ordinare manualmente i numeri ed eliminare i canali indesiderati.

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Canale**, quindi premere **ENTER/OK**.
- 3 Premere nuovamente il tasto **ENTER/OK**. Vengono elencate le nazioni disponibili.
- 4 Selezionare la nazione premendo il tasto **▲** o **▼**, quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
 - Anche se è stata modificata l'impostazione della nazione in questo menu, l'impostazione della nazione per il DTV rimane invariata. Per modificare l'impostazione della nazione per il DTV utilizzare la funzione Plug & Play. (Vedere pagine da 11 a 13)
- 5 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Memorizzazione automatica**, quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
- 6 Premere nuovamente il tasto **ENTER/OK** per avviare la ricerca. La ricerca terminerà automaticamente.
 - Per interrompere la ricerca prima del termine, premere il tasto **MENU** o **ENTER/OK**.



Memorizzazione manuale dei canali

➤ Non disponibile in modalità DTV o con ingresso esterno.

È possibile memorizzare i canali televisivi, compreso quelli ricevuti via cavo.

Quando si memorizzano manualmente i canali, è possibile scegliere:

- ◆ Se memorizzare o meno ogni canale trovato.
 - ◆ Il numero di programma di ogni canale memorizzato che si desidera identificare.
- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
 - 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Canale**, quindi premere **ENTER/OK**.
 - 3 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Memorizzazione manuale**, quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
 - 4 Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto **▲** o **▼**, quindi premere **ENTER/OK**.
 - 5 Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER/OK**.
 - 6 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

◆ **Programma** (Numero di programma da assegnare a un canale)

- Premere il tasto **▲** o **▼** fino a quando appare il numero corretto.
 - È anche possibile selezionare direttamente il numero del canale premendo i tasti numerici (0~9).

◆ **Sistema colore: Automatico/PAL/SECAM/NTSC4.43**

- Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare lo standard del colore desiderato.

◆ **Sistema audio: BG/DK/IL**

- Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare lo standard audio desiderato.

◆ **Canale** (Quando si conosce il numero del canale da memorizzare)

- Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **C** (canale via antenna) o **S** (canale via cavo).
- Premere il tasto **►**, quindi premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare il numero desiderato.
 - È anche possibile selezionare direttamente il numero del canale premendo i tasti numerici (0~9).
 - Se l'audio è anomalo o assente, rifelezionare lo standard audio richiesto.

◆ **Ricerca** (Quando non si conosce il numero del canale)

- Premere il tasto **▲** o **▼** per avviare la ricerca.
- Il sintonizzatore effettua la scansione della gamma di frequenza fino a quando appare il primo canale o il canale selezionato.

◆ **Memorizza** (Quando si memorizza il canale e il numero di programma corrispondente)

- Impostare su **OK** premendo il tasto **ENTER/OK**.

Modalità del canale

- ◆ **P (Programma)**: Una volta completata la sintonizzazione, alle emittenti della propria area viene assegnato un numero da P00 a P99. In questa modalità, è possibile selezionare un canale digitando il numero corrispondente.
- ◆ **C (Antenna)**: È possibile selezionare un canale immettendo in questa modalità il numero assegnato a ciascuna emittente.
- ◆ **S (Cavo)**: È possibile selezionare un canale immettendo in questa modalità il numero assegnato a ciascun canale via cavo.



Aggiunta / Blocco di canali

➤ Non disponibile in modalità DTV o con ingresso esterno.

Utilizzando la funzione Gestore canale è possibile bloccare o aggiungere ulteriori canali.

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Canale**, quindi premere **ENTER/OK**.
- 3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Gestore canale**, quindi premere **ENTER/OK**.

◆ Aggiunta di canali


Utilizzando l'Elenco canali è possibile aggiungere ulteriori canali.

- 4 Selezionare **Elenco canali** premendo il tasto **ENTER/OK**.
- 5 Spostarsi nel campo (⊕) premendo i tasti ▲/▼/◀/▶, selezionare il canale da aggiungere e premere **ENTER/OK** per aggiungere il canale.
 - Se si preme di nuovo il tasto **ENTER** il simbolo (✓) accanto al canale scompare e il canale non viene aggiunto.

◆ Blocco di canali

Tramite questa funzione è possibile impedire agli utenti non autorizzati, ad esempio i bambini, di guardare programmi non adatti, annullando il video e azzerando l'audio.

- 6 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Blocco canali**, quindi premere **ENTER/OK**.
 - 7 Selezionare **On** premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER/OK**.
 - 8 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Elenco canali**, quindi premere **ENTER/OK**.
 - 9 Spostarsi nel campo (🔒) premendo i tasti ▲/▼/◀/▶, selezionare il canale da bloccare e premere **ENTER/OK**.
 - Se si preme di nuovo il tasto **ENTER** il simbolo (✓) accanto al canale scompare e il canale non viene bloccato.
 - Una volta attivata la funzione Blocco canali viene visualizzata una pagina blu.
 - 10 Premere il tasto **EXIT** per uscire.
- È possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **CH LISTE** sul telecomando.




Ordinamento dei canali memorizzati

➤ Non disponibile in modalità DTV o con ingresso esterno.

Questa operazione consente di modificare i numeri di programma dei canali memorizzati.

È spesso necessaria dopo la memorizzazione automatica dei canali.

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Canale**, quindi premere **ENTER/OK**.
- 3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Ordina**, quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
- 4 Selezionare il canale che si desidera spostare premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER/OK**.
- 5 Selezionare il numero del programma da assegnare al canale premendo il tasto ▲ o ▼.
Premere **ENTER/OK**. Il canale viene spostato nella sua nuova posizione e tutti gli altri canali si spostano di conseguenza.
- 6 Ripetere i passaggi da 4 a 5 per assegnare i numeri di programma ai canali.
- 7 Premere il tasto **EXIT** per uscire.


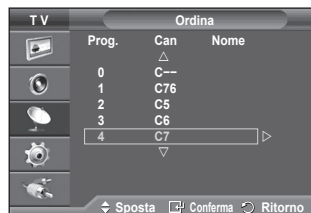


Denominazione dei canali

➤ Non disponibile in modalità DTV o con ingresso esterno.

I nomi dei canali vengono assegnati automaticamente in base alle informazioni trasmesse. È possibile tuttavia assegnare nuovi nomi modificando quelli esistenti.

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Canale**, quindi premere **ENTER/OK**.
- 3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Nome**, quindi premere **ENTER/OK**.
- 4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il canale al quale assegnare il nuovo nome, quindi premere **ENTER/OK**.
- 5 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare una lettera, un numero o un simbolo. La sequenza è: A~Z, 0~9, +, -, *, /, (vuoto).
Per spostarsi sulla lettera precedente o successiva, premere il tasto ◀ ▶, quindi premere **ENTER/OK**.
- 6 Ripetere i passaggi da 4 a 5 per ogni canale al quale si desidera assegnare un nuovo nome.
- 7 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

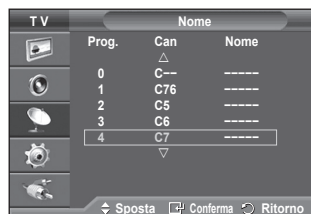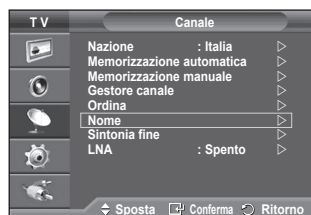


Ricezione fine dei canali

➤ Non disponibile in modalità DTV o con ingresso esterno.

Se la ricezione è chiara, non è necessario sintonizzare il canale poiché questa operazione viene effettuata automaticamente durante le operazioni di ricerca e memorizzazione.

Se tuttavia il segnale risulta debole o distorto, può essere necessario sintonizzare il canale manualmente.

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Canale**, quindi premere **ENTER/OK**.
- 3 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Sintonia fine**, quindi premere **ENTER/OK**.
- 4 Per ottenere un'immagine nitida e chiara e una buona qualità dell'audio, premere il tasto **◀** o **▶** fino a raggiungere l'impostazione ottimale. Premere il tasto **ENTER/OK**.
➤ Per reimpostare la sintonia fine su **0**, selezionare **Reset** premendo il tasto **▲** o **▼**. Premere il tasto **ENTER/OK**.
- 5 Premere il tasto **EXIT** per uscire.
➤ L'opzione Memorizzazione sintonia fine modifica il colore il colore dell'OSD (On Screen Display) del canale da bianco a rosso, aggiungendo il simbolo ******.

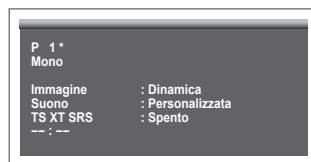

LNA (Low Noise Amplifier)

Questa funzione è molto utile in caso di segnale TV debole.

La funzione LNA amplifica il segnale TV in condizioni di segnale debole, attraverso un preamplificatore low-noise che potenzia il segnale in ingresso.

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Canale**, quindi premere **ENTER/OK**.
- 3 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **LNA**, quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
- 4 Selezionare **Off** o **On** premendo il tasto **▲** o **▼**, quindi premere **ENTER/OK**.
- 5 Premere il tasto **EXIT** per uscire.
➤ In base alle zone, l'impostazione di fabbrica della funzione LNA può essere On o Off.



Modifica dello standard dell'immagine

È possibile selezionare il tipo di immagine che più corrisponde alle proprie esigenze.

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
- 2 Premere il tasto **ENTER/OK** per selezionare **Immagine**.
- 3 Premere il tasto **ENTER/OK** per selezionare **Modalità**.
- 4 Selezionare la modalità desiderata premendo il tasto **▲** o **▼**, quindi premere **ENTER/OK**.


Modalità disponibili: **Dinamica**, **Standard**, **Film**

➤ I parametri di impostazione possono variare in base alla sorgente di ingresso. (Esempio: RF, Video, Component, PC o HDMI).

- 5 Premere il tasto **EXIT** per uscire.



- È possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **P.MODE** sul telecomando.
- ♦ Scegliere **Dinamica** per guardare i programmi televisivi durante il giorno o quando la luce ambientale è molto intensa.
- ♦ Scegliere **Standard** per guardare la televisione in condizioni normali.
- ♦ Scegliere **Film** per guardare i film.

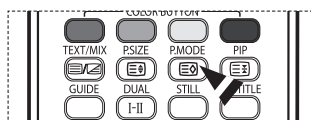

Personalizzazione delle impostazioni dell'immagine

Il televisore ha diverse opzioni che consentono di controllare la qualità dell'immagine.

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
 - 2 Premere il tasto **ENTER/OK** per selezionare **Immagine**.
 - 3 Premere il tasto **ENTER/OK** per selezionare **Modalità**.
 - 4 Selezionare la modalità desiderata premendo il tasto **▲** o **▼**, quindi premere **ENTER/OK**.
- Modalità disponibili: **Dinamica**, **Standard**, **Film**
- 5 Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto **▲** o **▼**, quindi premere **ENTER/OK**.
 - 6 Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER/OK**.
 - 7 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

♦ Contrasto – Luminosità – Nitidezza – Colore – Tinta

➤ In modalità TV, AV, S-Video del sistema PAL, non è possibile utilizzare la funzione Tinta.

Contrasto – Luminosità – Toni colore : Modalità PC
Premere il tasto **◀** o **▶** fino a raggiungere l'impostazione ottimale.

♦ Toni colore: Freddo2 / Freddo1 / Normale / Caldo1 / Caldo2

➤ In modalità **Dinamica** o **Standard**, le opzioni **Caldo1** e **Caldo2** non possono essere selezionate.

♦ Reset: Annulla/OK

Selezionare **OK**. È possibile ripristinare le impostazioni di visualizzazione dell'immagine preimpostate in fabbrica.

➤ La funzione Reset è impostata per ogni modalità immagine e tono colore.




Configurazione delle impostazioni dettagliate dell'immagine

È possibile configurare le impostazioni dettagliate dell'immagine.

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
- 2 Premere il tasto **ENTER/OK** per selezionare **Immagine**.
- 3 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Impostazioni dettaglio**, quindi premere **ENTER/OK**.
- 4 Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto **▲** o **▼**, quindi premere **ENTER/OK**.
Le opzioni disponibili sono: **Regolazione del nero**, **Contrasto Dinamico**, **Gamma**, **Bilanciamento bianco**, **Controllo colore**, **Miglioramento dell'immagine sui bordi**, **Spazio colore**
- 5 Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER/OK**.
- 6 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

➤ In modalità **Film** o **Standard**, l'opzione **Impostazioni dettaglio** può essere selezionata.

➤ Se la funzione **DNLe** è impostata su Off, l'opzione **Impostazioni dettaglio** non può essere selezionata se la modalità Immagine è impostata su **Standard**.

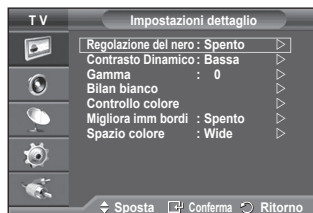

- ◆ **Regolazione del nero: Spento/Bassa/Media/Alto**
Consente di selezionare direttamente il livello di nero sullo schermo per regolarne la profondità.
- ◆ **Contrasto Dinamico: Spento/Bassa/Media/Alto**
Consente di regolare in modo ottimale il livello di contrasto dello schermo.
- ◆ **Gamma: -3 ~ +3**
Consente di regolare la luminosità media delle immagini.
Premere il tasto **◀** o **▶** fino a raggiungere l'impostazione ottimale.
- ◆ **Bilanciamento bianco: R-Offset/G-Offset/B-Offset/R-Gain/G-Gain/B-Gain/Reset**
Consente di regolare la temperatura del colore per ottenere immagini più naturali.
R-Offset/G-Offset/B-Offset/R-Gain/G-Gain/B-Gain: Una volta modificato il valore, lo schermo viene automaticamente aggiornato.
Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto **▲** o **▼**, quindi premere **ENTER/OK**. Premere il tasto **◀** o **▶** fino a raggiungere l'impostazione ottimale.
Reset: Consente di ripristinare i valori predefiniti di bilanciamento del bianco.
- ◆ **Controllo colore: Rosa/Verde/Blu/Bianco/Reset**
Queste impostazioni possono essere regolate in base alle proprie preferenze personali.
Rosa/Verde/Blu/Bianco: Una volta modificato il valore, lo schermo viene automaticamente aggiornato.
Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto **▲** o **▼**, quindi premere **ENTER/OK**. Premere il tasto **◀** o **▶** fino a raggiungere l'impostazione ottimale.
Reset: Vengono ripristinate le regolazioni predefinite del colore.
- ◆ **Miglioramento dell'immagine sui bordi: Spento/Accesso**
Consente di mettere in risalto i bordi degli oggetti.
- ◆ **Spazio colore: Automatico/Wide**
È possibile impostare lo spazio di riproduzione del colore del segnale di ingresso su Automatico o Wide.

Selezione del formato dell'immagine

È possibile impostare il formato dell'immagine che più si adatta alle proprie esigenze.

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
- 2 Premere il tasto **ENTER/OK** per selezionare **Immagine**.
- 3 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Formato**, quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
- 4 Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto **▲** o **▼**, quindi premere **ENTER/OK**.



Le opzioni disponibili sono: **Automatico**, **16:9**, **Wide Zoom**, **Zoom**, **4:3**, **Solo scansione**

- ◆ **Automatico**: Espande e alza verticalmente l'immagine da 4:3 a 16:9.
- ◆ **16:9**: Imposta l'immagine sul formato 16:9.
- ◆ **Wide Zoom**: Aumenta il formato dell'immagine a più di 4:3. Dopo avere selezionato **Wide Zoom**, è possibile spostare l'immagine in alto o in basso utilizzando il tasto **▲** o **▼** premendo il tasto **►** o **ENTER/OK**.
- ◆ **Zoom**: Ingrandisce verticalmente la dimensione dell'immagine sullo schermo.
- ◆ **4:3**: Imposta il formato normale 4:3.
- ◆ **Solo scansione**: Con segnali di ingresso da HDMI 720p, 1080i, visualizza le immagini così come sono, senza tagli.
 - Con il formato immagine in modalità Solo scansione HDMI, in base al dispositivo AV collegato, lo schermo può essere escluso oppure su di esso può comparire un colore specifico.

- 5 Premere il tasto **EXIT** per uscire.
 - È possibile modificare il formato dell'immagine semplicemente premendo il tasto **P.SIZE** del telecomando.
 - A seconda del tipo di sorgente di ingresso, le opzioni relative al formato dell'immagine possono variare.
 - Le voci disponibili variano in base alla modalità selezionata.

Posizionamento e ridimensionamento dello schermo tramite lo Zoom

- ◆ L'uso della funzione **Zoom** consente di posizionare lo schermo, ridimensionarlo verso l'alto e verso il basso e modificarne il formato utilizzando il tasto **▲** o **▼**.
- ◆ Per spostare lo schermo verso l'alto e verso il basso, utilizzare il tasto **▲** o **▼** dopo avere selezionato l'opzione **Zoom** tramite il tasto **◀** o **▶**.
- ◆ Per modificare il formato verticale dello schermo, utilizzare il tasto **▲** o **▼** dopo avere selezionato l'opzione **Zoom** tramite il tasto **◀** o **▶**.

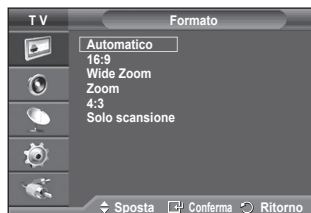

Selezione della modalità dello schermo

Quando si imposta il formato dell'immagine su Automatico su un televisore con formato 16:9, è possibile determinare le dimensioni dell'immagine da visualizzare nel formato 4:3 WSS (Wide Screen Service). Ogni nazione europea richiede un formato dell'immagine diverso e questa funzione deve essere quindi selezionata dall'utente.

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
- 2 Premere il tasto **ENTER/OK** per selezionare **Immagine**.
- 3 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Mod schermo**, quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
- 4 Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto **▲** o **▼**, quindi premere **ENTER/OK**.

Le opzioni disponibili sono: **16:9**, **Wide Zoom**, **Zoom**, **4:3**

- ◆ **16:9**: Imposta l'immagine sul formato 16:9.
 - ◆ **Wide Zoom**: Aumenta le dimensioni dell'immagine a più di 4:3.
 - ◆ **Zoom**: Ingrandisce verticalmente la dimensione dell'immagine sullo schermo.
 - ◆ **4:3**: Imposta il formato normale 4:3.
- 5 Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER/OK**.
 - 6 Premere il tasto **EXIT** per uscire.



Digital NR / Active Colour / DNle / Movie Plus

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
- 2 Premere il tasto **ENTER/OK** per selezionare **Immagine**.
- 3 Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto **▲** o **▼**, quindi premere **ENTER/OK**.
Le opzioni disponibili sono: **Digital NR**, **Active Colour**, **DNle**, **Movie Plus**
- 4 Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER/OK**.
- 5 Premere il tasto **EXIT** per uscire.




- ◆ **Digital NR: Spento/Bassa/Media/Alto/Automatico**
Se il segnale ricevuto dal televisore è debole, è possibile attivare questa funzione per ridurre i disturbi statici e l'effetto "ghosting" sullo schermo.
- ◆ **Active Colour: Spento/Acceso**
Attivando questa opzione, i colori del cielo e dell'erba appariranno più chiari e vividi.
 - Questa funzione non è disponibile in modalità PC.
 - Questa funzione non è disponibile in modalità Film e Standard.
- ◆ **DNle: Spento/Demo/Acceso**
Questo apparecchio televisivo include la funzione DNle per offrire un'alta qualità visiva. Attivando questa opzione, è possibile visualizzare l'immagine con la funzione DNle attivata. Se si imposta la funzione DNle su Demo, è possibile visualizzare a scopo dimostrativo una immagine migliorata attraverso la funzione DNle e una immagine normale. Utilizzando questa funzione, è possibile rendersi conto della differenza di qualità visiva.
 - **DNle™ (Digital Natural Image engine) DNle**
Questa funzione consente di visualizzare immagini più dettagliate con riduzione dei disturbi 3D, miglioramento dei dettagli, del contrasto e del bianco. Il nuovo algoritmo di compensazione dell'immagine permette di ottenere immagini più brillanti, chiare e dettagliate. La tecnologia DNle™ si adatta a ogni tipo di segnale.
 - Questa funzione non è disponibile in modalità PC.
- ◆ **Movie Plus: Spento/Acceso (PS42Q96HD/PS42Q97HD/PS50Q96HD/PS50Q97HD)**
Questa funzione consente di visualizzare più chiaramente il testo e di ottenere un incarnato più naturale anche nelle scene in rapido movimento.
 - La modalità Wide Zoom, Zoom non e Solo scansione è supportata.

Fermo immagine corrente

Quando si guarda un programma, è possibile fermare l'immagine semplicemente premendo il tasto "STILL". Per tornare alla visualizzazione normale, premere nuovamente il tasto.

- Questa funzione verrà automaticamente disattivata dopo 5 minuti.

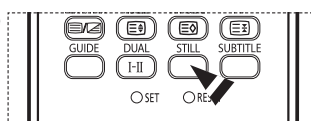

Funzioni audio

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Suono**, quindi premere il tasto **ENTER/OK**.

- 3 Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto **▲** o **▼**, quindi premere **ENTER/OK**.

Le opzioni disponibili sono: **Modalità**, **Equalizzatore**, **SRS TS XT**, **Volume auto**, **Mute interno**, **Reset** (se la modalità Gioco è attiva)

- 4 Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER/OK**.
- 5 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

- ◆ **Modalità: Standard/Musica/Film/Dialoghi/Personalizzata**
È possibile selezionare il tipo di effetto audio da utilizzare mentre si guarda una trasmissione.

- ◆ **Equalizzatore: Balance/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz**
Il televisore dispone di varie impostazioni che consentono di controllare la qualità dell'audio.

➤ Se si modificano queste impostazioni, la modalità audio viene automaticamente impostata su **Personalizzata**.

- ◆ **SRS TS XT: Spento/Accesso**

TruSurround XT è una tecnologia SRS brevettata che risolve il problema della riproduzione di contenuti multicanale 5,1 su due altoparlanti. TruSurround offre una straordinaria esperienza Surround Sound virtuale attraverso un sistema di riproduzione a due altoparlanti, inclusi gli altoparlanti interni del televisore. È pienamente compatibile con tutti i formati multicanale.

➤ TruSurround XT, SRS e il simbolo  sono marchi di SRS Labs, Inc. La tecnologia TruSurround XT è utilizzata su licenza di SRS Labs, Inc.



➤ E' possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto SRS sul telecomando. (PS42C9HD/PS42C96HD/PS50C9HD/PS50C96HD)

- ◆ **Volume auto: Spento/Accesso**

Le condizioni del segnale variano a seconda dell'emittente, ma non è pratico regolare il volume ogni volta che si cambia canale. Questa funzione consente di regolare automaticamente il volume del canale desiderato diminuendo il livello dell'uscita audio quando il segnale di modulazione è alto oppure aumentando il livello dell'uscita audio quando il segnale di modulazione è basso.

- ◆ **Mute interno: Spento/Accesso**

Se si desidera ascoltare l'audio da altoparlanti separati, annullare l'amplificatore interno.

➤ I tasti **+**, **-** e **MUTE** non funzionano quando l'opzione Mute interno è impostata su On.

- ◆ **Selezione audio: Principale/Secondario**

Durante l'uso della funzione PIP, è possibile ascoltare l'audio dell'immagine secondaria.


- **Principale:** Consente di ascoltare l'audio dell'immagine principale.
- **Secondario:** Consente di ascoltare l'audio dell'immagine secondaria.

- ◆ **Reset**

Se la modalità Gioco è On, la funzione di reimpostazione dell'audio è attiva. Selezionando la funzione Reset dopo aver effettuato l'impostazione, l'equalizzatore viene reimpostato ai valori di fabbrica.



< Se la modalità Gioco è On >

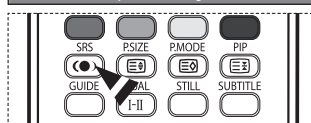

MARCHIO & LICENZE




Prodotto su licenza di Dolby Laboratories.

"Dolby" e il doppio simbolo D sono marchi di Dolby Laboratories.

Selezione della modalità audio (a seconda del modello)

Il tasto DUAL I-II visualizza/gestisce l'elaborazione e l'output del segnale audio. Quando l'apparecchiatura è accesa, la modalità viene automaticamente impostata su "Dual-I" o "Stereo", a seconda della trasmissione corrente.



	Tipo di trasmissione	Indicazione a video		
NICAM Stereo	Trasmissione normale (Audio standard)	Mono (Uso normale)		
	Normale + Mono NICAM	NICAM	↔	Mono (Normale)
	Stereo NICAM	NICAM stereo	↔	Mono (Normale)
	NICAM DUAL-I/II	NICAM Dual-1	→ NICAM Dual-2	Mono (Normale)
A2 Stereo	Trasmissione normale (Audio standard)	Mono (Uso normale)		
	Bilingue o Dual-I/II	Dual I	↔	Dual II
	Stereo	Stereo	↔	Mono (Mono forzato)

-
- ◆ Se le condizioni di ricezione peggiorano, l'ascolto sarà più agevole in modalità **Mono**.
 - ◆ Se il segnale stereo è debole e si verifica un cambio automatico, passare alla modalità **Mono**.
 - ◆ Se si riceve un segnale mono in modalità AV, collegare il connettore di ingresso "AUDIO-L" sul pannello (anteriore o laterale). Se il segnale mono è generato solo dall'altoparlante sinistro, premere il tasto **DUAL I-II**.

Funzioni orario

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Impostazione**, quindi premere **ENTER/OK**.
- 3 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Ora**, quindi premere **ENTER/OK**.
- 4 Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto **▲** o **▼**, quindi premere **ENTER/OK**.
Le opzioni disponibili sono: **Imposta Ora**, **Timer stand-by**, **Timer 1**, **Timer 2**, **Timer 3**.
- 5 Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER/OK**.
- 6 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

◆ Imposta Ora

È possibile impostare l'orologio del televisore in modo che venga visualizzata l'ora corrente quando si preme il tasto **INFO** del telecomando. È necessario impostare l'ora anche per utilizzare il timer di accensione o spegnimento automatico.

- Premere il tasto **◀** o **▶** per selezionare **Mese**, **Data**, **Anno**, **Ora** o **Minuto**. Per impostarli premere il tasto **▲** o **▼**.
- È possibile impostare le voci **Mese**, **Data**, **Anno**, **Ora** o **Minuto** premendo direttamente i tasti numerici del telecomando.
- Nel caso in cui si sia verificata una interruzione di corrente oppure l'unità sia stata scollegata dall'alimentazione, le impostazioni dell'orologio andranno perdute.

◆ Timer stand-by

È possibile selezionare un intervallo di tempo compreso tra 30 e 180 minuti per impostare il passaggio automatico del televisore in modalità Standby.

- Selezionare un tempo di accensione predefinito (**Spento**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150** o **180**) premendo il tasto **▲** o **▼**.

◆ Timer 1 / Timer 2 / Timer 3

È possibile impostare i timer di accensione/spegnimento in modo che il televisore si accenda o spenga automaticamente all'ora selezionata.

☞ È prima necessario impostare l'orologio.

- Premere il tasto **◀** o **▶** per selezionare la voce desiderata. Premere il tasto **▲** o **▼** per regolare l'impostazione.

Orario TV acceso: Selezionare l'ora e i minuti, quindi scegliere **No/Sì**. Per attivare il timer, scegliere **Sì**.

Orario TV spento: Selezionare l'ora e i minuti, quindi scegliere **No/Sì**. Per attivare il timer, scegliere **Sì**.

Ripetizione: Selezionare **Una volta**, **Ogni giorno**, **Lun-Ven**, **Lun-Sab** o **Sab-Dom**.


Volume: Selezionare il volume desiderato.

Programma: Selezionare il canale desiderato.

- È possibile impostare l'ora, i minuti e il canale anche premendo i tasti numerici del telecomando.

☞ Spegnimento in assenza di operazioni

Quando si imposta il timer su "On", il televisore si spegne automaticamente quando non viene eseguita nessuna operazione entro tre ore dopo che il timer ha acceso l'apparecchio. Questa funzione è disponibile solo se il timer è "On" e impedisce l'eventuale surriscaldamento del televisore dovuto a un periodo di accensione troppo lungo.



Lingua / Pagina blu / Melodia / Effetto luce / Risp. energia / Livello di nero HDMI

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Impostazione**, quindi premere **ENTER/OK**.
- 3 Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto **▲** o **▼**, quindi premere **ENTER/OK**.
Le opzioni disponibili sono: **Lingua**, **Pagina blu**, **Melodia**, **Effetto luce**, **Risp. energia**, **Livello di nero HDMI**
- 4 Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER/OK**.
- 5 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

◆ Lingua

Varia in base al modello. Quando si utilizza il televisore per la prima volta, è necessario selezionare la lingua dei menu e degli indicatori.

◆ Pagina blu: Acceso/Spento

Se il segnale non viene ricevuto o è molto debole, una schermata blu sostituisce automaticamente lo sfondo dell'immagine disturbata. Se si desidera continuare a visualizzare l'immagine di qualità scadente, è necessario impostare Pagina blu su Off.

◆ Melodia: Spento/Bassa/Media/Alto

Consente di regolare l'effetto audio associato all'accensione/spengimento del televisore.

◆ Effetto luce: Spento/Mode Spby Acceso/Mod visione Acceso/Accesso

Consente di attivare/disattivare il LED blu sul pannello frontale del televisore. Utilizzare questa opzione per risparmiare energia oppure se il LED infastidisce gli occhi.

- **Spento**: Il LED blu è sempre spento.
 - **Modalità Stby Acceso**: Il LED blu si illumina in modalità Standby e si spegne quando il televisore è acceso.
 - **Mod visione Acceso**: Il LED blu si attiva durante la visione di un programma e si spegne quando il televisore è spento.
 - **Accesso**: Il LED blu è sempre acceso.
- Impostare Effetto luce su Off per ridurre il consumo di corrente.

◆ Risp. energia: Spento/Bassa/Media/Alto


Questa funzione regola la brillantezza dello schermo in base alla luminosità dell'ambiente.

- **Spento**: Disattiva la modalità di risparmio energetico.
- **Bassa**: Opera in modalità standard senza tenere conto della luminosità dell'ambiente.
- **Media**: Avvia la modalità media di risparmio energetico senza tenere conto della luminosità dell'ambiente.
- **Alto**: Avvia la massima modalità di risparmio energetico senza tenere conto della luminosità dell'ambiente.

◆ Livello di nero HDMI: Normale/Bassa

Questa funzione consente di regolare la qualità dell'immagine (livello di nero, contrasto, colore, ecc.) con una sorgente video HDMI nella gamma limitata RGB (da 16 a 235).

➤ Questa funzione si attiva solo quando l'ingresso esterno è collegato a HDMI (segnali RGB).

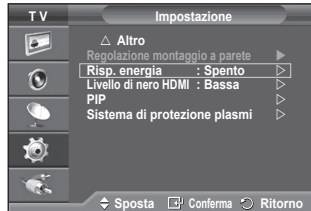

Uso della modalità Gioco


Quando ci si collega a una console di gioco come PlayStation™ o Xbox™, è possibile divertirsi con giochi ancora più realistici utilizzando il menu Giochi.

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Impostazione**, quindi premere **ENTER/OK**.
- 3 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Modalità gioco**, quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
- 4 Selezionare **Spento** o **Acceso** premendo il tasto **▲** o **▼**, quindi premere **ENTER/OK**.
- 5 Premere il tasto **EXIT** per uscire.
 - Per scollegare la console di gioco e collegare un altro dispositivo esterno, annullare la modalità Gioco nel menu Immagine.
 - Se si visualizza il menu TV in modalità Gioco, lo schermo sfarfalla leggermente.
 - La modalità Gioco non è disponibile in modalità TV.
 - **Se la modalità Gioco è attiva:**
 - ◆ La modalità Immagine viene impostata automaticamente su Personalizzata e l'utente non può modificarla.
 - ◆ La modalità Audio nel menu Suono viene disattivata. Regolare l'audio mediante l'equalizzatore.
 - ◆ La funzione di reimpostazione dell'audio viene attivata. Selezionando la funzione Reset dopo aver effettuato l'impostazione, l'equalizzatore viene reimpostato ai valori di fabbrica.



Regolazione montaggio a parete (kit venduto separatamente)

Una volta installato il supporto a parete, è possibile regolare la posizione del televisore.

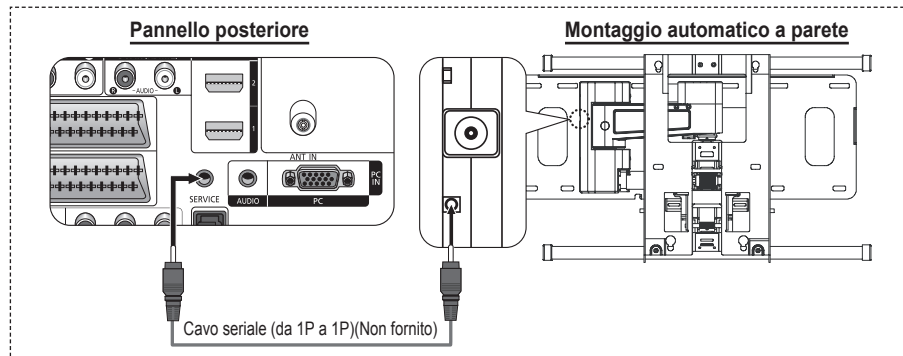

Visualizzazione del menu

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Impostazione**, quindi premere **ENTER/OK**.
- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Regolazione montaggio a parete**, quindi premere **ENTER/OK**.
- 3 Regolare fino a raggiungere la posizione desiderata mediante il tasto **▲**, **▼**, **◀** o **▶**. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

- Quando sullo schermo del televisore non sono visualizzati messaggi OSD, premendo un tasto freccia appare la schermata di regolazione.
- Spegnendo l'apparecchio, il televisore torna alla posizione iniziale. Accendendo l'apparecchio, il televisore torna all'ultima posizione impostata.



Uso del telecomando

Tasto	Operazioni	
	Regolazione dell'angolo per il montaggio a parete	Solleva, abbassa, sposta a destra, sposta a sinistra
	Reset	Si sposta nella posizione iniziale
	Memorizzazione della posizione e spostamento nella posizione memorizzata	Memorizza 3 posizioni mediante i tasti Rosso, Verde e Giallo. Si sposta nella posizione memorizzata mediante i 3 tasti colorati.

- Per l'installazione, consultare il Manuale di Installazione fornito.
- Per l'installazione del prodotto e l'installazione e lo spostamento del sistema di montaggio a parete, consultare un installatore specializzato.
- Utilizzare questo tipo di installazione quando è possibile fissare il supporto a un muro. Quando il supporto deve essere fissato ad altri tipi di materiali, consultare il rivenditore di zona.

Visualizzazione in modalità PIP

All'interno dell'immagine principale è possibile visualizzare un'immagine secondaria. In questo modo, è possibile guardare un programma TV o controllare l'ingresso video da tutti i dispositivi collegati.

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Impostazione**, quindi premere **ENTER/OK**.
- 3 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **PIP**, quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
- 4 Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto **▲** o **▼**, quindi premere **ENTER/OK**.

Le opzioni disponibili sono: **PIP(Acceso/Spento)**, **Sorgente**, **Formato**, **Posizione**, **Programma**

- 5 Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER/OK**.
- 6 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

◆ **PIP: Acceso/Spento**

È possibile attivare o disattivare la funzione PIP.

➤ È possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **PIP** sul telecomando.

◆ **Sorgente: TV/Est.1/Est.2/AV**

È possibile selezionare la sorgente dell'immagine secondaria.

◆ **Formato:** / /

Consente di selezionare il formato dell'immagine secondaria.

➤ Se l'immagine principale è in modalità **PC** e **Comp.**, l'opzione **Formato** non è disponibile.

◆ **Posizione:** / / /

Utilizzata per selezionare la posizione dell'immagine secondaria.

◆ **Programma**

È possibile selezionare un canale per l'immagine secondaria solo quando l'opzione **Sorgente** è impostata su **TV**.




Tabella delle impostazioni PIP

X - Questa combinazione PIP non è disponibile.

O - Questa combinazione PIP è disponibile.

Secondario \ Principale	Televisore analogico	Est.1	Est.2	AV	S-Video	Component	HDMI	PC	Televisore digitale
Component	O	O	O	O	X	X	X	X	X
HDMI	O	O	O	O	X	X	X	X	X
PC	O	O	O	O	X	X	X	X	X

Sistema di protezione plasm

Per ridurre il rischio di incorrere nella bruciatura dello schermo, questa unità è equipaggiata con una tecnologia che previene questo fenomeno. Questa tecnologia permette di programmare lo spostamento delle immagini su e giù (linee verticali) e lateralmente (punti orizzontali). L'impostazione Ore consente di programmare l'intervallo di movimento delle immagini in minuti.

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Impostazione**, quindi premere **ENTER/OK**.
- 3 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Sistema di protezione plasm**, quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
- 4 Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto **▲** o **▼**, quindi premere **ENTER/OK**.

Le opzioni disponibili sono: **Spostam pixel**, **Schermo Bianco**, **Segnale Test**, **Grigio**

- 5 Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER/OK**.
- 6 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

◆ **Spostam pixel**: Utilizzando questa funzione, è possibile ridurre al minimo la formazione di immagini persistenti sullo schermo spostando i pixel sul PDP ogni minuto in direzione orizzontale o verticale.

- Impostare **Spostam pixel** su **Acceso** premendo il tasto **▲** o **▼**, quindi premere **ENTER/OK**.
- Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto **▲** o **▼**, quindi premere **ENTER/OK**.




Le opzioni disponibili sono: **Punti Orizzontali**, **Linee Verticali**, **Ora**

- Condizione ottimale per lo spostamento dei pixel;

	PC	TV/Est/AV/S-Video/ Component/HDMI/DTV
Punti Orizzontali	1	2
Linee Verticali	1	2
Ora (minuti)	2 min	2 min

- Il valore Spostam pixel può variare in base alla dimensione del monitor (pollici) e alla modalità.

- ◆ **Schermo Bianco**: Questa funzione consente di rimuovere le immagini persistenti sullo schermo cambiando il colore dei pixel in bianco. Usare questa funzione in presenza di immagini persistenti o simboli sullo schermo, specialmente quando è stata visualizzata per lungo tempo una immagine fissa.
 - ◆ **Segnale Test**: Questa funzione consente di rimuovere le immagini persistenti sullo schermo spostando tutti i pixel sul PDP in base a una sequenza. Usare questa funzione in presenza di immagini persistenti o simboli sullo schermo, specialmente quando è stata visualizzata per lungo tempo una immagine fissa.
 - ◆ **Grigio**: Quando si utilizza il formato 4:3, è possibile evitare il rischio di danni allo schermo regolando il bilanciamento del bianco sull'estremità destra e sinistra.
 - **Scu**: Con il formato 4:3, oscura i lati destro e sinistro.
 - **Chiaro**: Con il formato 4:3, schiarisce i lati destro e sinistro.
- Per rimuovere le immagini persistenti sullo schermo, utilizzare **Schermo Bianco** o **Segnale Test**. Sebbene entrambe le funzioni possano essere utilizzate con successo per rimuovere le immagini persistenti sullo schermo, **Segnale Test** è la più efficace.
- Per rimuovere completamente le immagini persistenti sullo schermo, la funzione di rimozione delle immagini persistenti deve essere eseguita per un periodo di tempo prolungato (circa 1 ora). Qualora le immagini persistenti dovessero rimanere sullo schermo dopo aver eseguito la funzione di rimozione, ripeterla nuovamente.
- Premere un tasto qualsiasi sul telecomando per annullare questa funzione.

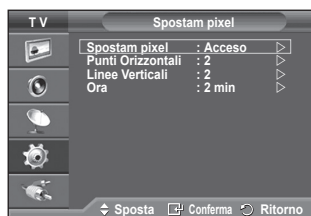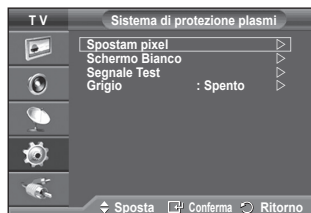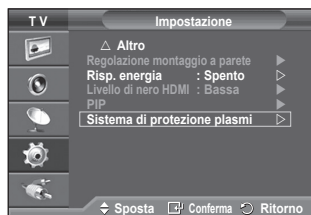

Impostazione del software del PC (basato su Windows XP)

Di seguito vengono illustrate le impostazioni di visualizzazione di Windows per un PC tipico. Le schermate visualizzate sul proprio PC possono differire in base alla versione di Windows e alla scheda video installate. Nel caso le schermate risultassero differenti, le stesse informazioni di base per la configurazione sono applicabili praticamente in ogni caso. (In caso contrario, contattare la casa costruttrice del proprio computer oppure un rivenditore Samsung).

- 1 Fare clic con il tasto destro del mouse sul Desktop di Windows, quindi selezionare **Proprietà**. Verrà visualizzata la finestra **Proprietà - Schermo**.
- 2 Fare clic sulla scheda **Impostazioni**, quindi impostare la modalità di visualizzazione facendo riferimento alla tabella delle modalità di visualizzazione. Non è necessario modificare le impostazioni dei colori.
- 3 Fare clic su **Avanzate**. Viene visualizzata una nuova finestra di dialogo delle impostazioni.
- 4 Fare clic su **Monitor**, quindi impostare la **Frequenza di aggiornamento** facendo riferimento alla tabella delle modalità di visualizzazione. Se possibile, impostare la Frequenza verticale e la Frequenza orizzontale al posto della **Frequenza di aggiornamento**.
- 5 Fare clic su **OK** per chiudere la finestra, quindi fare clic su **OK** nella finestra **Proprietà - Schermo**. È possibile che il computer venga riavviato.



Modalità di ingresso (PC)

La posizione e la dimensione dello schermo variano in base al tipo di schermo del PC e alla relativa risoluzione

La tabella seguente mostra tutte le modalità di visualizzazione supportate:

Segnale video	Risoluzione (linea X del punto)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza izzontale(kHz)	Polarità verticale	Polarità orizzontale	PS42Q96HD/ PS42Q97HD/ PS42C9HD/ PS42C96HD	PS50Q96HD/ PS50Q97HD/ PS50C9HD/ PS50C96HD
IBM PC / AT compatibile	640 x 350	70.086	31.469	N	P	✓	✓
	720 x 400	70.087	31.469	P	N	✓	✓
	640 x 480	59.940	31.469	N	N	✓	✓
		70.000	35.000	N/P	N/P	✓	✓
		72.809	37.861	N	N	✓	✓
		75.000	37.500	N	N	✓	✓
	800 x 600	60.317	37.879	P	P	✓	✓
		70.000	43.750	N/P	N/P	✓	✓
		72.188	48.077	P	P	✓	✓
		75.000	46.875	P	P	✓	✓
	1024 x 768	60.004	48.363	N	N	✓	✓
		70.069	56.476	N	N	✓	✓
		72.000	57.672	N/P	N/P	✓	✓
		75.029	60.023	P	P	✓	✓
	1360 x 768	60.015	47.712	P	P		✓

(N: Negativo / P: Positivo)

- ◆ La modalità interlacciata non è supportata.
- ◆ Questo televisore potrebbe non funzionare correttamente se si seleziona un formato video non standard.
- ◆ 480i/p, 576i/p, 720p o 1080i non disponibili in modalità PC.
- ◆ Con il modello PS42Q96HD/PS42Q97HD/PS42C9HD/PS42C96HD, la qualità testo del PC è ottimale in modalità **XGA** (1024 x 768 @ 60Hz).
- ◆ Con il modello PS50Q96HD/PS50Q97HD/PS50C9HD/PS50C96HD, la qualità testo del PC è ottimale in modalità **WXGA** mode (1360 x 768 @ 60Hz).
(Con una risoluzione di 1360 x 768 @ 60Hz, i tre pixel a sinistra e a destra diventano grigi. Non si tratta di un problema meccanico, ma è il risultato della differenza di pixel tra la risoluzione standard e il pannello PDP.)

Impostazione del PC

➤ Impostare la modalità **PC** premendo il tasto **SOURCE**.

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**, quindi premere **ENTER/OK**.
- 3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **PC**, quindi premere **ENTER/OK**.
- 4 Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER/OK**.

Le opzioni disponibili sono: **Blocco immagine**, **Posizione**, **Regolazione auto**, **Reset immagine**

- 5 Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER/OK**.

- 6 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

◆ **Blocco immagine: Grossa/Fine**

Lo scopo di questa funzione è di eliminare o ridurre i disturbi dell'immagine.

Se i disturbi permangono anche dopo la regolazione fine, regolare il meglio possibile la frequenza (regolazione grossa) ed eseguire nuovamente la regolazione fine.

Una volta ridotti i disturbi, regolare nuovamente l'immagine per allinearla al centro dello schermo.

- 1 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Grossa** o **Fine**, quindi premere **ENTER/OK**.
- 2 Premere il tasto ◀ o ▶ per regolare la qualità dell'immagine qualora appaiano righe verticali o l'immagine risulti sfocata. Premere il tasto **ENTER/OK**.

◆ **Posizione**

Regolare la posizione dello schermo del PC se non si adatta allo schermo del televisore. Edoardo

- 1 Regolare la posizione premendo il tasto ▲/▼/◀/▶.
- 2 Premere il tasto **ENTER/OK**.

◆ **Regolazione auto**

Questa funzione consente di regolare automaticamente lo schermo del PC in base al segnale video in entrata.

I valori di regolazione fine, grossa e posizione vengono impostati automaticamente.

◆ **Reset immagine**

Consente di sostituire tutte le impostazioni dell'immagine ripristinando i valori di fabbrica.



Regolazione automatica in corso
Attendere prego

Reset immag. completato

Ritorno

Impostazione di PC Home Theater

È possibile visualizzare immagini di alta qualità configurando le impostazioni della modalità PC.


Se si attiva la funzione PC Home Theater, è possibile configurare le opzioni Impostazioni dettaglio come in modalità PC (quando la modalità dell'immagine è impostata su Standard o Film).

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
 - 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**, quindi premere **ENTER/OK**.
 - 3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **PC Home Theater**, quindi premere **ENTER/OK**.
 - 4 Selezionare **Spento** o **Acceso** premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER/OK**.
 - 5 Premere il tasto **EXIT** per uscire.
- Questa funzione è disponibile solo in modalità PC.



Anteprima del sistema di menu DTV

- ♦ La società non garantisce il normale funzionamento del menu DTV in paesi diversi dai 6 supportati (Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Spagna, Austria), poiché sono supportati solo gli standard di queste nazioni. Inoltre, se il paese della stazione emittente è diverso da quello selezionato dall'utente, la stringa che appare nella finestra informazioni del canale, Info, Guida, Gestore canali, ecc., potrebbe non essere visualizzata correttamente.
- ♦ Disponibile modalità DTV. Passare in modalità DTV utilizzando il tasto **TV/DTV** del telecomando. Per informazioni sul sistema di menu a video e sulla regolazione delle varie opzioni disponibili, consultare la seguente illustrazione.



Premere il tasto **D.MENU** per visualizzare il menu.

Guida

- Guida "Oggi e Domani"
- Guida Completa
- Elenco programmato
- Predefinita → Att./Succ. Guida Completa



Canale

- Memorizzazione automatica
- Memorizzazione manuale
- Modifica Canali Preferiti
- Elenco canali → Tutto Preferiti Default

Impostazione

- Trasparenza menu → Alta Media Bassa Opaco
- Blocco Canale → Grado Blocco Canale Cambia PIN
- Sottotitolo → Spento Acceso
- Mod Sottotitoli → Normale Non udenti
- Formato audio → PCM Dolby Digital
- Testo digitale → Disattiva Attiva
- Fuso orario
- Sistema → Informazioni sul prodotto Informazioni sul segnale Aggiornamento software Interfaccia comune Reset

Continua...

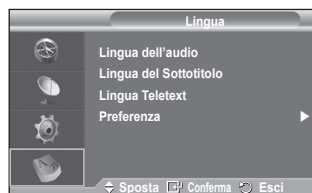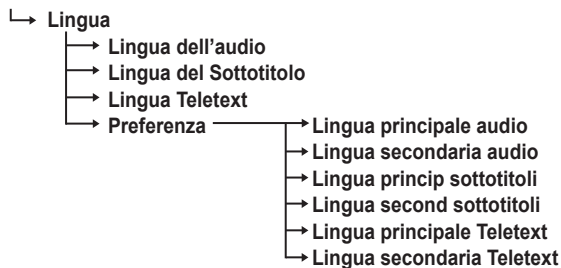


➤ Le sottovoci secondarie del menu IC possono variare in base al modello di CAM. (Vedere a pagina 46)

Visualizzazione di informazioni sul programma

Durante la visione di un canale, è possibile visualizzare ulteriori informazioni sul programma corrente.

- ◆ Durante la visione di un programma, premere il tasto **INFO**. Verranno visualizzate le informazioni sul programma.
 - In particolare, viene indicato:
 - Grado di blocco del canale
 - Tipo di video: SD, HD, Radio
 - Tipo di audio: Mono, Stereo, Dual, Dolby Digital
 - Presenza di Teletext o sottotitoli DVB
 - Lingua dell'audio
 - Per uscire dalla finestra informazioni, premere il tasto **INFO**.

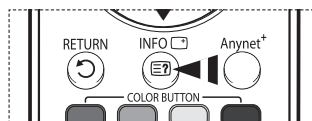

Uso del menu DTV

Visualizzazione del menu DTV

Dopo avere installato il sistema dell'antenna e televisore con i connettori appropriati:

- ◆ Collegare il televisore alla rete elettrica e accenderlo.
- ◆ Premere il tasto **D.MENU** per visualizzare il menu DTV. Viene visualizzato il menu principale. Sulla sua sinistra sono presenti quattro icone: **Guida**, **Canale**, **Impostazione** e **Lingua**.

1 Canale

Il menu è costituito da 4 sottomenu:

Memorizzazione automatica, **Memorizzazione manuale**, **Modifica Canali Preferiti** e **Gestore canale**.


- ◆ Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Canale**, quindi premere il tasto **ENTER/OK**. Viene visualizzato il menu Canale.



1.1 Memorizzazione automatica

È possibile aggiornare l'elenco dei canali ogniqualvolta l'emittente aggiunge nuovi servizi oppure quando si sposta il televisore in un altro luogo.

- ◆ Premere il tasto **ENTER/OK** per selezionare **Memorizzazione automatica**. Premere nuovamente il tasto **ENTER/OK** per avviare la ricerca. Al termine, viene visualizzato il numero di servizi trovati.
 - L'elenco dei canali esistente non viene eliminato quando si aggiorna l'elenco dei canali.
 - Per interrompere la ricerca, premere **ENTER/OK** dopo avere selezionato **Arresta**.
- Se lo stato del segnale è debole, viene visualizzato il messaggio **Nessun servizio trovato. Controllare il collegamento dell'antenna**.

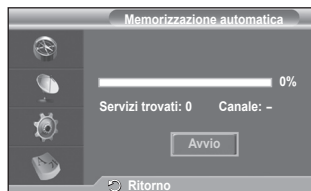

1.2 Memorizzazione manuale

Per effettuare una ricerca rapida, è possibile specificare il canale.

- ◆ - **Canale**
Premere il tasto **▲**, **▼** o i tasti numerici (0~9) per selezionare un canale. I canali disponibili sono compresi tra 21 e 68. Una volta selezionato il canale, viene automaticamente impostata la frequenza corrispondente.
- **Frequenza**
È possibile specificare la frequenza (KHz) utilizzando i tasti numerici (0~9). Se non si conosce esattamente la frequenza, seguire la procedura illustrata in precedenza per selezionare la frequenza in modo automatico.
- **Larghezza di banda**
Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare la larghezza di banda. Le larghezze di banda disponibili sono 7 e 8 MHz.
- ◆ Premere il tasto rosso per avviare la scansione dei servizi digitali. Al termine, i canali vengono aggiornati nell'elenco dei canali.
- È possibile immettere i valori premendo il tasto sul telecomando.
- Non è possibile modificare solo la frequenza. Quando si cambia canale, la frequenza viene automaticamente impostata.



Continua...

1.3 Modifica Canali Preferiti

È possibile modificare i canali preferiti utilizzando i tasti colorati.

➤ In modalità DTV, è possibile utilizzare **OK** o **Seleziona** al posto del tasto **ENTER/OK**.

◆ Premere il tasto rosso nel menu Modifica Canali Preferiti per visualizzare tutti i canali attualmente memorizzati.

◆ Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il canale desiderato. Premere il tasto **ENTER/OK**. Accanto al canale selezionato appare l'icona "★" e il canale viene aggiunto all'elenco dei canali preferiti.

➤ ◆ Per annullare l'operazione, premere nuovamente il tasto **ENTER/OK**.

◆ **Seleziona tutti**: Seleziona tutti i canali attualmente visualizzati.

◆ **Nessuna selez**: Deseleziona tutti i canali selezionati.

◆ **Anteprima**: Visualizza il canale o i canali attualmente selezionati.

➤ L'impostazione dei canali preferiti è così completata.

◆ Aggiungi

È possibile utilizzare questa funzione quando sono stati selezionati uno o più canali preferiti.

- Premere il tasto rosso nel menu **Modifica Canali Preferiti**. Per aggiungere ulteriori canali, procedere come indicato nella sezione precedente.

- Per aggiungere tutti i canali all'elenco dei canali preferiti, premere il tasto rosso.

- Per rimuovere tutti i canali, premere il tasto verde.

- **Anteprima**: Visualizza il canale o i canali attualmente selezionati.

- Premere il tasto **CH LIST** per visualizzare l'elenco dei canali preferiti.

◆ Sposta

- Nel menu Modifica Canali Preferiti, premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il canale desiderato.

- Premere il tasto verde. Un'icona ◆ viene visualizzata a sinistra del nome del canale.

- Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il canale da spostare, quindi premere il tasto verde o **ENTER/OK**.

Il canale viene spostato nella nuova posizione.

◆ Anteprima

- Nel menu **Modifica Canali Preferiti**, premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il canale da visualizzare in anteprima.




- Premere il tasto giallo. Viene visualizzato il canale selezionato.

◆ Elimina

- Nel menu **Modifica Canali Preferiti**, premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il canale che si desidera eliminare dall'elenco dei canali preferiti.

- Premere il tasto blu. Il canale e il numero selezionati vengono eliminati.

➤ Per informazioni su come aggiungere nuovamente un canale eliminato al gestore dei canali preferiti, consultare la sezione **Aggiungi** a pagina 24.

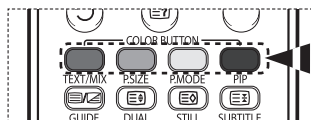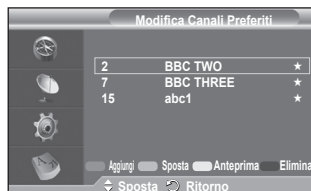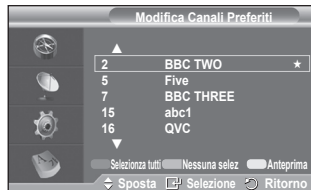


Continua...

1.4 Elenco canali

È possibile visualizzare un elenco di tutti i canali oppure dei soli canali preferiti.

- ◆ Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Elenco canali**, quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
 - È anche possibile visualizzarlo semplicemente premendo il tasto **CH LIST**.
- ◆ Premere il tasto giallo per alternare i canali preferiti e tutti i canali. I canali preferiti vengono visualizzati solo se precedentemente impostati nel menu **Modifica Canali Preferiti** (vedere pagina 38).
- ◆ Premere il tasto rosso o verde per visualizzare la pagina precedente o successiva dell'elenco dei canali.
- ◆ Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il canale da sintonizzare, quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
 - Mentre si cambia il canale, il numero, il nome e un'icona del canale vengono visualizzati nell'angolo superiore sinistro. Il numero e il nome del canale vengono visualizzati solo se il canale è incluso nell'elenco di tutti i canali. Se invece è uno dei canali preferiti, viene visualizzata l'icona ★.
- ◆ Premere il tasto blu o **CH LIST** per uscire dall'elenco dei canali.

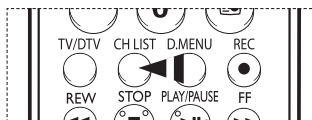

2 Guida

Il menu è costituito da 4 sottomenu:

Guida "Oggi e Domani", Guida Completa, Elenco programmato e Predefinita.

2.1 Guida "Oggi e Domani" / Guida Completa

Le informazioni EPG (Electronic Programme Guide, Guida elettronica dei programmi) sono fornite dall'emittente. Le voci relative ai programmi potrebbero risultare vuote o non aggiornate, a seconda delle informazioni trasmesse dall'emittente su un determinato canale. La schermata viene aggiornata automaticamente non appena sono disponibili le nuove informazioni.


- Guida "Oggi e Domani"

Per i sei canali indicati nella colonna a sinistra, mostra le informazioni sul programma corrente e sul programma successivo.

- Guida Completa

Visualizza le informazioni sui programmi ordinate in segmenti di 30 minuti. È compresa un'ora e mezza di informazioni sui programmi che è possibile scorrere avanti o indietro nel tempo.

- ◆ Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Guida "Oggi e Domani"** o **Guida Completa**. Premere il tasto **ENTER/OK**. Viene visualizzato il menu della guida selezionata.
 - Premere il tasto rosso per alternare la **Guida "Oggi e Domani"** e la **Guida Completa**.
 - Premere il tasto verde per visualizzare l'elenco dei canali preferiti o tutti i canali.
 - Premere il tasto giallo per retrocedere velocemente di 24 ore.
 - Premere il tasto blu per avanzare velocemente di 24 ore.
 - È anche possibile visualizzare la guida semplicemente premendo il tasto **GUIDE**.
- ◆ Per seguire un programma presente nell'elenco EPG, premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare il programma, quindi premere **ENTER/OK**.
 - Se si seleziona il programma successivo, appare l'icona dell'orologio che indica la visione programmata. Premendo nuovamente il tasto **ENTER** la programmazione viene annullata e l'icona dell'orologio scompare. Per informazioni dettagliate sulla programmazione, consultare la pagina successiva.

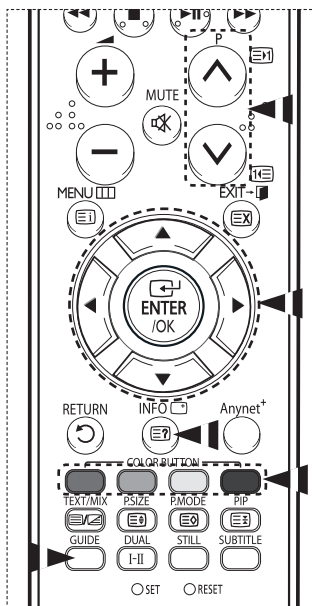


Continua...

- ◆ Per visualizzare le informazioni su un programma, premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare il programma, quindi premere il tasto **INFO**.
 - ◆ Nell'angolo superiore destro dello schermo vengono visualizzate informazioni quali il numero del canale, il titolo, la durata, la barra di stato e una breve descrizione del programma. Se la descrizione del programma è molto lunga, viene visualizzato il simbolo "...". Per scorrere il testo rimanente, premere il tasto **INFO**.
 - ◆ Vengono visualizzati sei canali. Per scorrere i canali, utilizzare il tasto ▲ o ▼. Per visualizzare una pagina alla volta, premere il tasto **P** (◀) o (▶).

2.2 Elenco programmato

Se si crea un elenco di visione programmata, il programma desiderato viene avviato automaticamente all'ora impostata, anche se si sta seguendo un altro programma.



- ◆ Premere il tasto rosso per aggiungere un nuovo programma. Viene visualizzato il menu per l'aggiunta dei programmi, con l'opzione **Canale**.
- ◆ Premere i tasti ▲/▼ e **ENTER/OK** per impostare il canale desiderato, l'ora, la data e la frequenza. Una volta impostate tutte le opzioni, salvare la programmazione premendo il tasto rosso.
- ◆ Per modificare la programmazione, selezionare un programma premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto verde. Se necessario, selezionare il programma da eliminare premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto blu.
 - Se si utilizza un televisore analogico, non è possibile cambiare il canale DTV riservato. Il canale diventa automaticamente riservato solo in modalità DTV.
 - La visione programmata è possibile solo quando il televisore è acceso, ma non in modalità Standby. Per informazioni dettagliate sull'accensione e lo spegnimento automatico del televisore, consultare pagina 10.



2.3 Predefinita

È possibile impostare uno stile predefinito per la guida.

- ◆ Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare l'opzione desiderata (**Att./Succ.** o **Guida Completa**), quindi premere **ENTER/OK**. L'opzione predefinita selezionata appare nel menu EPG e viene visualizzato l'elenco dei canali.

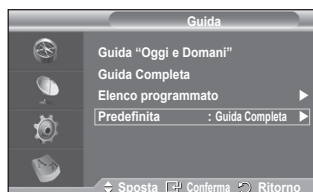

Continua...

2.4 Opzioni Tutto e Preferiti

Nel menu EPG, è possibile visualizzare tutti i canali oppure solo i canali preferiti.

- ◆ Premere ripetutamente il tasto verde per alternare l'elenco di tutti i canali e l'elenco dei canali preferiti.

Se l'elenco dei canali preferiti non è impostato:


- Appare il messaggio **L'elenco Preferiti è vuoto. Scegliere adesso i canali preferiti?**
- Selezionare **Sì**. Viene visualizzato il menu **Modifica Canali Preferiti**. Se si seleziona **No**, i canali rimangono invariati.
- Per informazioni sulla modifica dei canali preferiti, consultare pagina 38.

- ◆ **Tutto** è l'elenco dei canali trovati durante l'aggiornamento dell'elenco dei canali. In questa modalità vengono visualizzati tutti i canali trovati.

- ◆ **Preferiti** è l'elenco dei canali impostati nel menu **Modifica Canali Preferiti** (vedere pagina 38).

- ◆ Se non sono presenti informazioni sui canali, viene visualizzato il messaggio **Nessun dato** e non sarà possibile cambiare il canale neanche premendo il tasto **ENTER/OK**.


Se appare il messaggio **Nessun dato** e non si riesce a cambiare il canale, premere direttamente il numero del canale desiderato utilizzando i tasti numerici.



3. Lingua

Il menu è costituito da 4 sottomenu:

Lingua dell'audio, Lingua del Sottotitolo, Lingua Teletext e Preferenza.

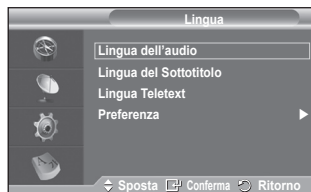

3.1 Lingua dell'audio / Lingua del Sottotitolo / Lingua Teletext

È possibile modificare la lingua predefinita per sottotitoli, audio e teletext

- ◆ Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare il menu desiderato (**Lingua dell'audio, Lingua del Sottotitolo** o **Lingua Teletext**), quindi premere **ENTER/OK**. Vengono visualizzate le opzioni del menu selezionato.

Continua...

3.2 Preferenza

Il menu è costituito da 6 sottomenu:

Lingua principale audio, Lingua secondaria audio, Lingua princip sottotitoli, Lingua second sottotitoli, Lingua principale Teletext e Lingua secondaria Teletext.

Tramite questa funzione è possibile selezionare una delle seguenti lingue: (Inglese, Tedesco, Italiano, Svedese, Francese, Gallese, Gaelico, Irlandese, Danese, Finlandese, Norvegese, Spagnolo, Cecoslovacco E Greco). La lingua selezionata viene impostata automaticamente quando si seleziona un canale.


- ◆ Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il menu desiderato (**Lingua principale audio, Lingua secondaria audio, Lingua princip sottotitoli, Lingua second sottotitoli, Lingua principale Teletext o Lingua secondaria Teletext**), quindi premere ENTER/OK.

Verranno visualizzate le opzioni del menu selezionato.

- ◆ Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare l'opzione desiderata (**Inglese, Tedesco, Italiano, Svedese, Francese, Gallese, Gaelico, Irlandese, Danese, Finlandese, Norvegese, Spagnolo, Ceco O Greco**), quindi premere ENTER/OK.

➤ ◆ Se si modifica l'impostazione della lingua, le opzioni **Lingua dell'audio, Lingua del Sottotitolo e Lingua Teletext** del menu **Lingua** (vedere pagina 41) verranno automaticamente impostate sulla lingua selezionata.

- ◆ Le opzioni **Lingua dell'audio, Lingua del Sottotitolo e Lingua Teletext** del menu **Lingua** mostrano l'elenco delle lingue supportate dal canale corrente, dove l'opzione corrente appare evidenziata. Se si modifica una di queste opzioni, la nuova lingua viene applicata solo al canale corrente. La nuova impostazione non viene invece applicata alle opzioni **Lingua principale audio, Lingua princip sottotitoli o Lingua principale Teletext** del menu **Preferenza**.

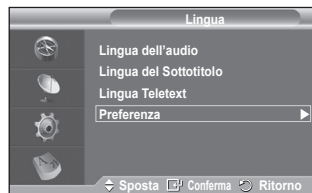

Continua...

4 Impostazione

Il menu è costituito da 9 sottomenu:

Trasparenza menu, Blocco Canale, Sottotitolo, Mod Sottotitoli, Testo digitale, Fuso orario, Formato audio e Sistema.

4.1 Trasparenza menu

È possibile impostare il livello di trasparenza del menu a video.

- ◆ Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare l'opzione desiderata (**Alta, Media, Bassa o Opaco**), quindi premere **ENTER/OK**.



4.2 Blocco Canale

Questa funzione impedisce agli utenti non autorizzati, come ad esempio i bambini, di seguire programmi con contenuti inadatti grazie all'uso di un codice PIN a 4 cifre definito dall'utente.

Il menu a video indica come assegnare un codice PIN. Se necessario, il codice potrà essere successivamente modificato.

- ◆ Immettere il codice PIN a 4 cifre utilizzando i tasti numerici (0~9). Viene visualizzato il menu **Blocco Canale** con l'opzione **Grado Blocco Canale** già selezionata.
 - ◆ Il codice PIN predefinito di un nuovo televisore è **0000**.
 - ◆ Se si immette un codice PIN non valido, viene visualizzato il messaggio **Codice PIN non valido. Provare di nuovo**.
- ◆ Premere il tasto **ENTER/OK**. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il livello di età da bloccare, quindi premere **ENTER/OK**.
- ◆ Per modificare il codice PIN, premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Cambia PIN**, quindi premere **ENTER/OK**.
 - Immettere il nuovo codice PIN a 4 cifre utilizzando i tasti numerici (0~9). Viene visualizzata la finestra di **conferma del codice PIN**.
 - Immettere nuovamente il nuovo codice PIN a 4 cifre utilizzando i tasti numerici (0~9). Viene visualizzato il messaggio (Il codice PIN è stato modificato con successo).
- Se si dimentica il codice PIN, premere i tasti del telecomando nella sequenza seguente per ripristinare il codice PIN predefinito **0-0-0-0: POWER (Spento) → MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (Acceso)**.



Continua...

4.3 Sottotitolo / Mod Sottotitoli / Formato audio / Testo digitale

È possibile impostare il sistema in base alle proprie preferenze personali.

- ◆ Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il menu desiderato (**Sottotitolo**, **Mod Sottotitoli**, **Testo digitale** o **Formato audio**), quindi premere **ENTER/OK**. Vengono visualizzate le opzioni del menu selezionato.

- ◆ Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare l'opzione desiderata, quindi premere **ENTER/OK**.

- **Sottotitolo : Acceso/Spento**

- È possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **SUBTITLE** sul telecomando.

- **Mod Sottotitoli : Normale (sottotitoli di base) / Non udenti (sottotitoli per non udenti)**

- Se il programma che si sta guardando non supporta la funzione **Non udenti**, si attiva automaticamente l'opzione **Normale**, anche se è selezionata la modalità **Non udenti**.

- **Formato audio**

L'audio Dolby Digital è supportato solo dal ricevitore audio, se collegato tramite un cavo ottico. L'altoparlante principale supporta solo l'audio PCM.

Quando l'audio è generato sia dall'altoparlante principale sia dal ricevitore audio, potrebbe prodursi un effetto di eco a causa della diversa velocità di decodifica dei due dispositivi. In questo caso, attivare la funzione Mute interno.

- Anche se si è impostata l'opzione PCM o Dolby Digital nel menu Formato audio, viene sempre applicato il formato dei segnali PCM e Dolby Digital in ingresso, a prescindere dall'impostazione. Se invece i segnali in ingresso sono diversi, l'impostazione non viene applicata.

- **Testo digitale : Attiva / Disattiva (solo GB)**

- Se il programma è trasmesso con testo digitale, questa funzione è attivata.


- **MHEG** (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)

Uno standard internazionale di codifica dei dati utilizzato nelle applicazioni multimediali e ipermediali. È un sistema più complesso rispetto al formato MPEG in quanto include collegamenti a dati ipermediali come immagini fisse, servizi di caratteri, animazioni, grafica e file video, oltre ai dati multimediali. MHEG è una tecnologia interattiva con vari campi di applicazione, come sistemi VOD (Video-On-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), teleformazione, teleconferenze, librerie digitali e videogiochi di rete.

4.4 Fuso orario (Solo per la Spagna)

È possibile selezionare il fuso orario della propria località.

- Questo menu si attiva solo se si seleziona una delle nazioni supportate.



Continua...

4.5 Sistema

Il menu è costituito da 5 sottomenu:

Informazioni sul prodotto, Informazioni sul segnale, Aggiornamento software, Interfaccia comune e Reset.

- **Informazioni sul prodotto**

È possibile visualizzare le informazioni sul prodotto. Per assistenza o riparazioni, si prega di contattare un rivenditore autorizzato Samsung.

- ◆ Premere il tasto **ENTER/OK** dopo avere selezionato **Informazioni sul prodotto**. Viene visualizzato il menu Informazioni sul prodotto.

- **Versione software / Versione firmware**

- **Informazioni sul segnale**

È possibile visualizzare informazioni sullo stato del segnale.

- ◆ Premere il tasto **ENTER/OK** dopo avere selezionato **Informazioni sul segnale**. Vengono visualizzate informazioni tecniche sullo stato del segnale.

- **Servizio / ID servizio / Multiplex / Rete / Livello errore bit / Potenza segnale**

- **Aggiornamento software (opzione)**

Gli aggiornamenti del prodotto, contenenti le nuove funzionalità del televisore digitale, vengono trasmessi periodicamente tramite il normale segnale televisivo. Il prodotto rileva automaticamente questi segnali e visualizza la finestra di aggiornamento del software. Se desiderato, è possibile avviare da questa finestra l'installazione degli aggiornamenti.

- ◆ **Informazioni sul software**



Premere il tasto **ENTER/OK**. Verrà visualizzata la versione corrente del software. Per visualizzare le informazioni sulla versione software, premere nuovamente il tasto **ENTER/OK**.

- ◆ **Aggiornamento manuale**

Premere il tasto **ENTER/OK** per cercare il nuovo software sui canali delle emittenti attive.

- ◆ **Aggiornamento modalità Standby: Acceso/Spento**

Premere il tasto **ENTER/OK**. Per continuare l'aggiornamento del software quando l'alimentazione principale è attiva, selezionare **Acceso** premendo il tasto **▲** o **▼**. L'aggiornamento viene effettuato 45 minuti dopo l'ingresso in modalità Standby. Poiché l'alimentazione dell'unità si attiva internamente, lo schermo potrebbe attivarsi per breve tempo. Questo fenomeno può continuare per più di un'ora, fino al termine dell'aggiornamento software.

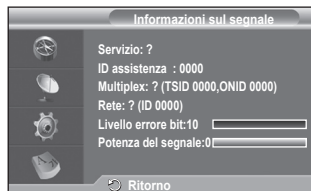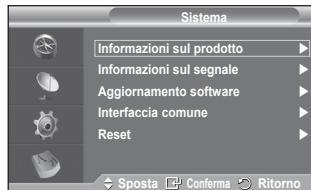

Continua...

- Interfaccia comune

◆ Installazione della scheda CI

- Acquistate il modulo CI CAM presso il rivenditore locale più vicino o via telefono.
- Inserite la scheda IC nella CAM nella direzione indicata dalla freccia.
- Inserire la CAM con la scheda IC installata nello slot di interfaccia comune.
 - Inserire completamente la CAM nella direzione indicata dalla freccia in modo che risulti parallela allo slot.
- Verificare la visione dell'immagine su un canale a segnale criptato.
 - È possibile installare la CAM in qualsiasi momento sia mentre il televisore è acceso sia mentre è spento.

◆ Informazioni sull'applicazione

Contiene informazioni sulla CAM inserita nello slot IC e le visualizza.

- Premere il tasto **ENTER/OK** per visualizzare le informazioni sull'applicazione.

◆ CI Menu

Aiuta l'utente a selezionare le voci del menu della CAM.

- Premere il tasto **ENTER/OK**. Vengono visualizzate le opzioni del menu selezionato.
- Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare l'opzione desiderata, quindi premere **ENTER/OK**.
- Selezionare il menu IC in base alla scheda PC.

- Reset

È possibile azzerare i valori memorizzati e ripristinare i valori di fabbrica.

- Questa operazione azzerà tutte le informazioni sui canali e tutte le preferenze utente ripristinando i valori predefiniti.

◆ Premere il tasto **ENTER/OK** dopo avere selezionato **Reset**. Viene visualizzata la finestra di immissione del codice PIN.




◆ Immettere il codice PIN a 4 cifre utilizzando i tasti numerici (0~9). Viene visualizzato un messaggio di avviso. Per azzerare tutti i valori, premere in sequenza i tasti colorati (rosso, verde, giallo e blu).

- Il PIN predefinito di un nuovo televisore è "0-0-0-0".

- Quando si cambia il codice PIN nel menu

Blocco Canale, viene modificato automaticamente anche il codice PIN necessario per reimpostare il sistema.

◆ Al termine del reset, attiva il Plug & Play DTV (Memorizzazione automatica DTV, Fuso orario del paese selezionato, Time setting (Impostazione orario)) ed esce dalla modalità TV digitale senza passare alla modalità TV analogica. (Vedere pagina 12)

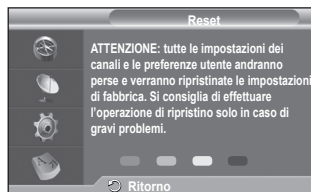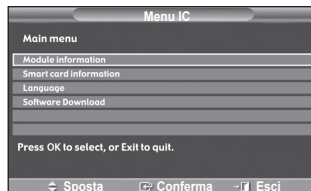


Che cos'è Anynet+? (PS42Q96HD/PS42Q97HD/PS50Q96HD/PS50Q97HD)

Anynet+ è un sistema di rete AV che mette a disposizione degli utenti un'interfaccia AV di facile uso per controllare, tramite un menu apposito, tutti i dispositivi AV collegati alla rete. Questa funzione è utilizzabile solo se alla rete sono collegati dei dispositivi AV Samsung Electronics.

Collegamento dei dispositivi Anynet+


Il sistema Anynet+ può essere utilizzato solo con dispositivi AV che supportano Anynet+. Controllare se sul dispositivo da collegare al televisore è presente il simbolo Anynet+.

Per collegare il dispositivo direttamente al televisore

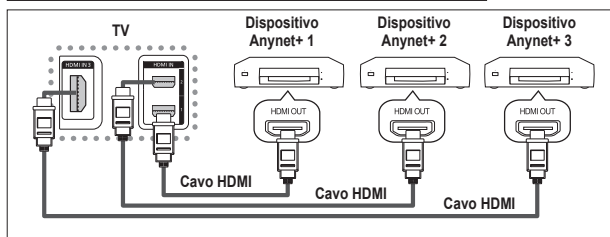

Collegare il jack [HDMI 1], [HDMI 2] o [HDMI 3] del televisore al jack HDMI OUT del dispositivo Anynet+ corrispondente tramite un cavo HDMI.

Per effettuare il collegamento al sistema Home Theater

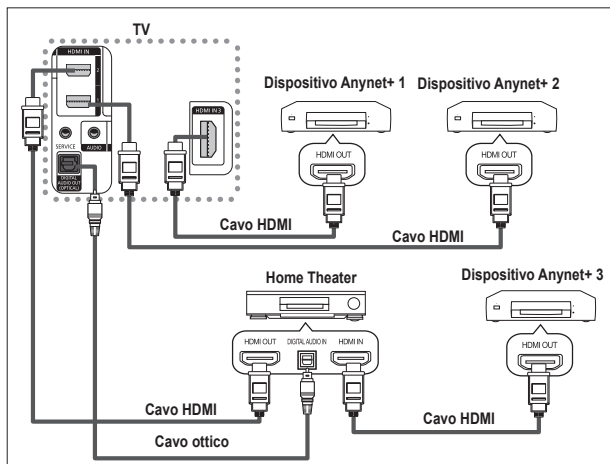

- 1 Collegare il jack [HDMI 1], [HDMI 2] o [HDMI 3] del televisore al jack HDMI OUT del dispositivo Anynet+ corrispondente tramite un cavo HDMI.
- 2 Collegare il jack HDMI IN del sistema Home Theater al jack HDMI OUT del dispositivo Anynet+ tramite un cavo HDMI.

- Collegare solo il cavo ottico tra [Digital Audio Out (Optical)] del televisore e Digital Audio Input del ricevitore.
- Collegare solo un ricevitore.
- Gli altoparlanti del sistema Home Theater possono generare un audio a 5.1 canali. Negli altri casi, viene generato un audio stereofonico a 2 canali. Per ascoltare l'audio tramite il sistema Home Theater, assicurarsi di collegare correttamente al televisore il jack Digital Audio IN (Optical) del sistema Home Theater. Tuttavia, i segnali audio del registratore BD inviati al sistema Home Theater tramite televisore non vengono riprodotti in formato a 5.1 canali, dato che il televisore supporta solo l'audio stereofonico a 2 canali. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il manuale del sistema Home Theater.
- E' possibile collegare un dispositivo Anynet+ tramite un cavo HDMI. Alcuni cavi HDMI potrebbero non supportare le funzioni Anynet+.
- Anynet+ si attiva solo quando il relativo dispositivo AV è acceso o in modalità Standby.
- Anynet+ supporta fino a 8 dispositivi AV.

Configurazione di Anynet+

Le seguenti impostazioni consentono di utilizzare le funzioni di Anynet+.

Uso della funzione Anynet+

- 1 Premere il tasto **Anynet+**.
Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Seleziona periferica**, quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
- 2 Premere **ENTER/OK** per selezionare **Anynet+ (HDMI-CEC)**, quindi premere **ENTER/OK**.
- 3 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Acceso**, quindi premere **ENTER/OK**.
 - La funzione Anynet+ (HDMI-CEC) si attiva.
 - Se si seleziona **Spegnito**, la funzione Anynet+ (HDMI-CEC) si disattiva.
 - Quando Anynet+ (HDMI-CEC) è disattivato, sono disattivate anche tutte le relative funzioni.

Disattivazione automatica di un dispositivo Anynet+ allo spegnimento del televisore

- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Spegnimento auto**, quindi premere **ENTER/OK**.
- 3 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Acceso**, quindi premere **ENTER/OK**.
 - La funzione di spegnimento automatico si attiva.
 - Selezionare **Spegnito** per disattivare la funzione di spegnimento automatico.

Premere il tasto **EXIT** per uscire.

 - Per utilizzare la funzione Anynet+ è necessario impostare il tasto di selezione del telecomando su TV.
 - Se si imposta Spegnimento automatico su **Acceso**, i dispositivi esterni collegati al televisore si spegnono ogniqualvolta si spegne il televisore. Tuttavia, se il dispositivo è in fase di registrazione potrebbe non spegnersi.



Scansione e passaggio da un dispositivo Anynet+ all'altro

- 1 Premere il tasto **Anynet+**.
- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Seleziona periferica**, quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
- 3 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare il dispositivo desiderato, quindi premere **ENTER/OK**. Il dispositivo viene attivato.
- 4 Se non si riesce a trovare il dispositivo desiderato, premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Ricer disp con**, quindi premere **ENTER/OK**.

Viene visualizzato il messaggio **Configurazione connessione Anynet+ ...** Una volta completata la ricerca, nel menu Anynet+ vengono elencati tutti i dispositivi collegati.

- Il passaggio al dispositivo selezionato può richiedere fino a 2 minuti. Non è possibile annullare l'operazione durante la fase di passaggio da un dispositivo all'altro.
- Il tempo richiesto per la scansione dei dispositivi dipende dal numero di dispositivi collegati al televisore.
- Al termine della scansione, il numero di dispositivi trovati non appare.
- Ogni volta che si accende il televisore tramite il **tasto di accensione** viene eseguita una scansione automatica di tutti i dispositivi collegati. Tuttavia, i dispositivi collegati dopo avere acceso il televisore, o in altre circostanze particolari, potrebbero non apparire nell'elenco dei dispositivi. In questo caso, selezionare **Ricer disp con** nel menu.
- Se si è selezionata una modalità di ingresso esterna tramite il tasto **SOURCE**, non sarà possibile utilizzare la funzione Anynet+. Assicurarsi di passare a un dispositivo Anynet+ utilizzando il tasto **Anynet+**.



Menu Anynet+

Il menu **Anynet+** può variare a seconda del tipo e dello stato del dispositivo **Anynet+** collegato al televisore.

Menu Anynet+	Descrizione
Visualizza TV	Passa da Anynet+ alla modalità di trasmissione del televisore.
Seleziona periferica	Mostra il dispositivo al quale è collegato il televisore.
Registra	Avvia la registrazione. (Questo menu si attiva solo se il dispositivo supporta la funzione di registrazione).
Menu periferica	Mostra il menu del dispositivo collegato. Esempio. Se si collega un registratore DVD, appare il menu Registratore DVDE.
Funz dispositivo	Mostra il menu di controllo riproduzione del dispositivo collegato. Esempio. Se si collega un registratore DVD, viene visualizzato il menu di controllo riproduzione del registratore DVD.
Ricevitore	L'audio viene generato dal ricevitore.
Impostazione	È possibile impostare l'ambiente d'uso di Anynet+.

Tasti del telecomando disponibili in modalità Anynet+

Tipo di dispositivo	Stato operativo	Tasti disponibili
Dispositivo Anynet+	Una volta attivato il dispositivo, quando il menu del dispositivo corrispondente appare sullo schermo.	Tasti numerici ▲/▼/◀/▶/Tasto ENTER Tasti colorati Tasto EXIT
	Una volta attivato il dispositivo, quando si riproduce un file	◀◀ (ricerca all'indietro) ▶▶ (ricerca in avanti) ■ (Arresto) ▶ (Riproduzione/Pausa)
Dispositivo con sintonizzatore incorporato	Una volta attivato il dispositivo, durante la visione di un programma televisivo	Tasto CH ▲/▼
Dispositivo audio	Una volta attivato il ricevitore	Tasto VOL +/- Tasto MUTE
Anyview2	Quando si guarda un programma televisivo	▶ (Riproduzione/Pausa)

- La funzione Anynet+ è utilizzabile solo quando il telecomando è impostato su TV.
- Il tasto **REC** funziona solo in fase di registrazione.
- Non è possibile gestire i dispositivi Anynet+ utilizzando i pulsanti sul lato del televisore. I dispositivi Anynet+ possono essere gestiti solo tramite il telecomando.
- In determinate condizioni, il telecomando del televisore potrebbe non funzionare. In questo caso, riselectare il dispositivo Anynet+.
- Le funzioni Anynet+ non sono utilizzabili con prodotti di altre case costruttrici.
- In modalità Anynet+, i tasti colorati potrebbero non funzionare in modo adeguato.
- Le funzioni ◀◀ e ▶▶ possono differire in base al dispositivo in uso.

Registrazione

È possibile utilizzare un videoregistratore per registrare un programma televisivo.

Premere il tasto **REC**.

La registrazione inizia. (Solo quando è collegato un dispositivo di registrazione Anynet+).

- Il programma televisivo corrente viene registrato in modalità Watch TV (Guarda TV). Se si sta guardando l'immagine di un altro dispositivo, vengono registrate le immagini di quel dispositivo.
- E' inoltre possibile registrare stream sorgente selezionando **Registra dopo aver premuto il tasto Anynet+**.
- Prima di registrare, controllare che il jack dell'antenna sia correttamente collegato al dispositivo di registrazione. Per il collegamento dell'antenna al dispositivo di registrazione, consultare il manuale dell'utente.

Ascolto tramite il ricevitore

È possibile ascoltare l'audio tramite un ricevitore anziché dagli altoparlanti del televisore.

- 1 Premere il tasto **Anynet+**.
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Ricevitore**, quindi premere **ENTER/OK**.
 - 2 Premere il tasto ◀ o ▶ per selezionare **On**, quindi premere **ENTER/OK**.
L'audio viene trasmesso dal ricevitore.
 - 3 Premere il tasto **EXIT** per uscire.
- Se il ricevitore è impostato su On, l'audio del televisore viene trasmesso dal ricevitore a 2 canali.
 - Se il ricevitore è utilizzabile esclusivamente con il sistema Home Theater (solo audio), potrebbe non apparire nell'elenco dei dispositivi.
 - Il ricevitore si attiva solo dopo averlo collegato al televisore tramite il jack ottico.
 - In caso di contenuti protetti da copyright, il ricevitore potrebbe non funzionare correttamente.
 - Quando si ascolta l'audio attraverso il ricevitore, vi sono limitazioni per l'uso del menu relativo all'audio e alla funzione PIP.



Controlli da effettuare prima di contattare l'assistenza tecnica

Sintomo	Soluzione
Anynet+ non funziona.	■ Controllare se si sta utilizzando un dispositivo Anynet+. Il sistema Anynet+ può essere utilizzato solo con dispositivi AV che supportano Anynet+. ■ Collegare solo un ricevitore. ■ Controllare che il cavo di alimentazione di Anynet+ sia collegato correttamente. ■ Controllare i collegamenti dei cavi Video/Audio/HDMI del dispositivo Anynet+. ■ Verificare se Anynet+ (HDMI-CEC) è impostato su On nel menu di impostazione di Anynet+. ■ Verificare se il telecomando del televisore è in modalità TV. ■ Verificare se il telecomando è esclusivo per il dispositivo Anynet+. ■ In alcune condizioni, Anynet+ non funziona. (Ricerca canali) ■ Quando si collega o si rimuove il cavo HDMI, eseguire una nuova ricerca dei dispositivi oppure spegnere e riaccendere il televisore. ■ Controllare che la funzione Anynet+ o il dispositivo Anynet+ sia impostato su on.
Si desidera avviare Anynet+.	■ Controllare che il dispositivo Anynet+ sia collegato correttamente al televisore e che Anynet+ (HDMI-CEC) sia impostato su On nel menu di impostazione di Anynet+. ■ Premere il tasto TV sul telecomando del televisore. Premere il tasto Anynet+ per visualizzare il menu AnyNet+, quindi selezionare l'opzione desiderata.
Si desidera uscire da Anynet+.	■ Selezionare Visualizza TV nel menu Anynet+. ■ Premere il tasto SOURCE sul telecomando del televisore e selezionare un dispositivo non Anynet+. ■ Premere CH, CH LIST, PRE-CH, o altro per passare in modalità TV. Si noti che il tasto dei canali funziona solo se non è collegato un dispositivo Anynet+ con sintonizzatore incorporato.
Il messaggio Connessione a un dispositivo Anynet+... viene visualizzato a schermo.	■ Non è possibile utilizzare il telecomando durante la configurazione di Anynet+ o durante il passaggio a un'altra modalità di visualizzazione. ■ Utilizzare il telecomando solo al termine dell'impostazione di Anynet+ o del passaggio alla nuova modalità di visualizzazione.
Non si riesce ad avviare la riproduzione sul dispositivo Anynet+.	Non è possibile utilizzare la funzione di riproduzione mentre è in corso la funzione Plug & Play.
Lo schermo del dispositivo esterno non appare.	■ Controllare se il dispositivo supporta le funzioni di Anynet+. ■ Controllare se il cavo HDMI è collegato correttamente. ■ Verificare se <AnyNet+ (HDMI-CEC)> è impostato su <On> nel menu di impostazione di Anynet+. ■ Cerca ancora dispositivi Anynet+. ■ E' possibile collegare un dispositivo Anynet+ solo tramite un cavo HDMI. Alcuni cavi HDMI potrebbero non supportare le funzioni Anynet+.
Il programma televisivo non può essere registrato.	Verificare se il jack dell'antenna sul dispositivo di registrazione è correttamente collegato.
L'audio del televisore non viene riprodotto attraverso il ricevitore.	Collegare il televisore e il ricevitore mediante il cavo ottico.

Funzione Teletext (a seconda del modello)

La maggior parte delle emittenti televisive fornisce informazioni scritte tramite il servizio Teletext. La pagina Indice del servizio Teletext spiega come utilizzare il servizio. Inoltre, è possibile selezionare varie opzioni tramite i tasti del telecomando.

☛ Per ricevere correttamente le informazioni del servizio Teletext, è necessario che la ricezione del canale sia stabile. In caso contrario, le informazioni potrebbero apparire incomplete e alcune pagine potrebbero mancare del tutto.

1 TV/DTV

Esce dalla visualizzazione teletext (in base al modello)

2 [Indice]

Premere questo tasto in qualsiasi momento per visualizzare la pagina Indice.

3 [Teletext attivo/mix]

Premere questo tasto per attivare la modalità Teletext dopo avere selezionato un canale che fornisce questo tipo di servizio. Premere di nuovo il tasto per sovrapporre le informazioni del servizio Teletext alla trasmissione corrente.

4 [Formato]

Premere questo tasto per raddoppiare le dimensioni delle lettere nella metà superiore dello schermo. Premerlo nuovamente per applicare la modifica anche alla metà inferiore dello schermo. Premerlo una terza volta per tornare allo schermo normale.

5 [Modo]

Premere questo tasto per selezionare la modalità Teletext (LIST/FLOF).

Se si preme LIST, viene attivata la modalità di List save (Salva elenco).

Questa modalità permette di salvare le pagine Teletext utilizzando il tasto [Store] (salva).

6 [Pagina secondaria]

Visualizza la pagina secondaria disponibile.

7 [Pagina su]

Consente di visualizzare la pagina Teletext successiva.

8 [Pagina giù]

Consente di visualizzare la pagina Teletext precedente.

9 [Annulla]

Utilizzato per visualizzare le stazioni trasmettenti quando si cerca una pagina.

10 [Mostra]

Consente di visualizzare il testo nascosto (risposte a quiz, ad esempio). Per tornare alla modalità di visualizzazione normale, premere di nuovo il tasto.

11 Tasti colorati (rosso/verde/giallo/blu)

Se l'emittente utilizza un sistema FASTEXT, i diversi argomenti presenti in una pagina sono indicati con colori diversi e possono essere selezionati premendo i tasti colorati corrispondenti. Premere il tasto il cui colore corrisponde a quello dell'argomento desiderato. La pagina viene visualizzata con altre informazioni colorate selezionabili in modo analogo.

Per visualizzare la pagina precedente o successiva, premere il tasto colorato corrispondente.



12 [Blocca]

Consente di mantenere visualizzata una pagina, se quella pagina è collegata a più pagine secondarie che scorrono automaticamente. Per scorrere le pagine, premere nuovamente il tasto.

13 [Salva]

Utilizzato per memorizzare le pagine del servizio Teletext.

➤ È possibile cambiare le pagine Teletext premendo i tasti numerici sul telecomando.

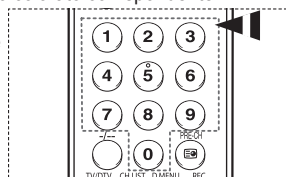
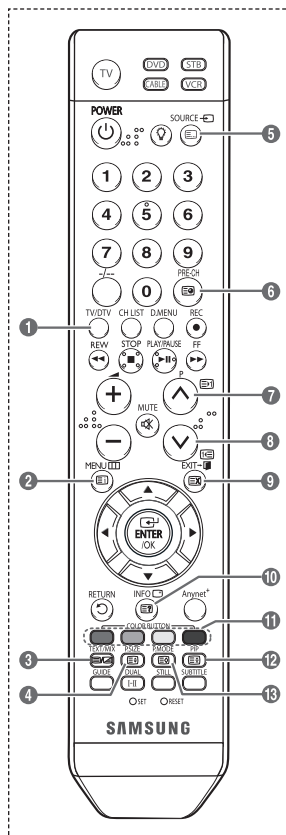


Continua...

Le pagine teletext sono organizzate in base a sei categorie:

Parte	Sommario
A	Numero della pagina selezionata.
B	Identità della stazione emittente.
C	Numero della pagina corrente o stato della ricerca.
D	Data e ora
E	Testo.
F	Informazioni sullo stato. Informazioni FASTEXT.


- Le informazioni del Teletext sono spesso suddivise su più pagine visualizzate in sequenza alle quali è possibile accedere come segue:
 - ◆ Immettendo il numero di pagina
 - ◆ Selezionando un titolo in un elenco
 - ◆ Selezionando un'intestazione colorata (sistema FASTEXT)
- Premere il tasto **TV/DTV** per uscire dal Teletext.

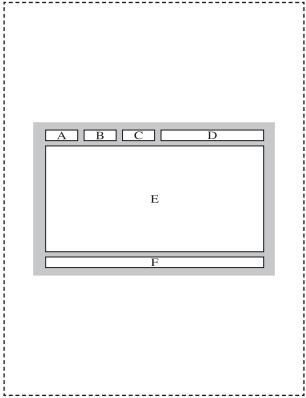

Installazione del Kit di montaggio a parete

Utilizzare questo tipo di installazione quando è possibile fissare il supporto a un muro. Quando il supporto deve essere fissato ad altri tipi di materiali, consultare il rivenditore di zona.

Specifiche del kit di montaggio a parete (VESA)

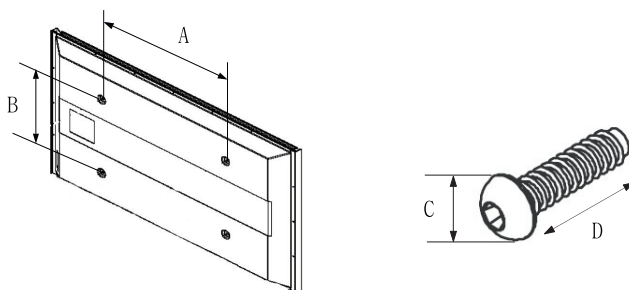


Famiglia di prodotti	poll.	VESA Spec. (A * B)	Vite standard (C * D)	Quantità
LCD-TV	23 ~ 26	200 * 100	M4 * L10	4
	32 ~ 40	200 * 200	M6 * L10	4
	46 ~ 52	600 * 400	M8 * L15	4
	57	700 * 400		
PDP-TV	42 ~ 50	600 * 400	M8	6
	63	No VESA		

- 1 Sono disponibili kit di montaggio a parete per tutte le dimensioni standard, come mostra la tabella precedente.
- 2 Insieme al kit di montaggio a parete vengono forniti anche un manuale di istruzioni e tutti i componenti necessari per l'assemblaggio.
- 3 Non utilizzare viti più lunghe rispetto alle dimensioni standard, in quanto potrebbero danneggiare l'interno del televisore.
- 4 Il modello 63" non è conforme alle specifiche VESA. Di conseguenza, con questo modello è necessario utilizzare un kit di montaggio a parete apposito.

Configurazione del telecomando

Una volta impostato correttamente, il telecomando può funzionare in cinque modi diversi: TV, VCR, Ricevitore televisivo via cavo, DVD, o Set- Top Box. Premendo sul telecomando i tasti corrispondenti, è possibile passare da una modalità all'altra e far funzionare l'apparecchio desiderato.


➤ Il telecomando può non essere compatibile con tutti i lettori DVD, videoregistratori, ricevitori televisivi via cavo e Set-Top Box.

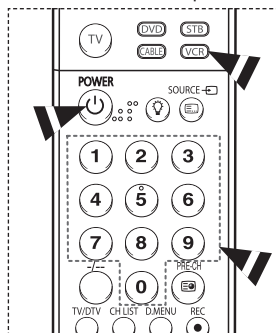


Configurazione del telecomando per l'uso con il videoregistratore

- 1 Spegnerne il videoregistratore.
- 2 Premere il tasto **VCR** sul telecomando del televisore.
- 3 Premere il tasto **SET** sul telecomando del televisore.
- 4 Utilizzando i tasti numerici del telecomando, immettere le tre cifre corrispondenti al codice della marca del videoregistratore in uso, elencate a pagina 56 di questo manuale. Assicurarsi di immettere le tre cifre del codice, anche se la prima cifra è uno "0". Se sono elencati più codici, provare il primo.
- 5 Premere il tasto **POWER** del telecomando. Se il telecomando è configurato correttamente, videoregistratore si accende.

In caso contrario, ripetere i passaggi 2, 3 e 4, ma immettere uno degli altri codici elencati per la propria marca di videoregistratore. Se non sono elencati altri codici, provare tutti i codici del videoregistratore, da 000 fino a 080.

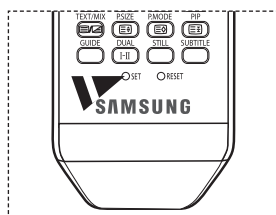


Nota sull'uso delle modalità del telecomando: Videoregistratore
Quando il telecomando è in modalità **VCR**, i tasti volume controllano ancora il volume del televisore.

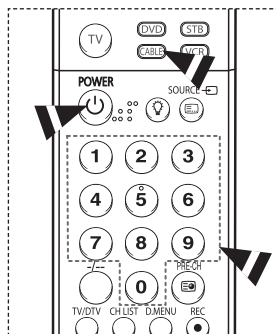

Configurazione del telecomando per l'uso con il ricevitore via cavo



- 1 Spegnerne il ricevitore via cavo.
- 2 Premere il tasto **CABLE** sul telecomando del televisore.
- 3 Premere il tasto **SET** sul telecomando del televisore.
- 4 Utilizzando i tasti numerici del telecomando, immettere le tre cifre corrispondenti al codice della marca del ricevitore via cavo in uso, elencate a pagina 57 di questo manuale. Assicurarsi di immettere tutte e tre le cifre del codice, anche se la prima cifra è uno "0". Se sono elencati più codici, provare il primo.
- 5 Premere il tasto **POWER** sul telecomando. Se il telecomando è configurato correttamente, il ricevitore via cavo si accende.

In caso contrario, ripetere i passaggi 2, 3 e 4, ma immettere uno degli altri codici elencati per la propria marca di ricevitore via cavo. Se non sono elencati altri codici, provare tutti i codici da 000 fino a 046.

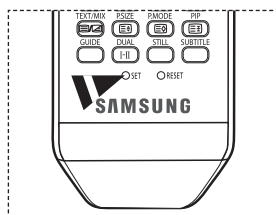

Nota sull'uso delle modalità del telecomando: Ricevitore via cavo
Quando il telecomando è in modalità **CABLE**, i tasti volume controllano ancora il volume del televisore.

Continua...

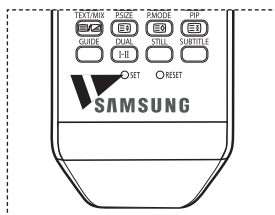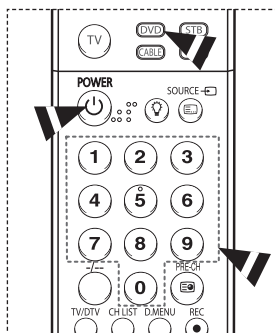

Configurazione del telecomando per l'uso con il DVD



- 1 Spegner il DVD.
- 2 Premere il tasto **DVD** sul telecomando del televisore.
- 3 Premere il tasto **SET** sul telecomando del televisore.
- 4 Utilizzando i tasti numerici del telecomando, immettere le tre cifre corrispondenti al codice della marca del DVD in uso, elencate a pagina 58 di questo manuale. Assicurarsi di immettere le tre cifre del codice, anche se la prima cifra è uno "0". Se sono elencati più codici, provare il primo.
- 5 Premere il tasto **POWER** sul telecomando.

Se il telecomando è configurato correttamente, il DVD si accende.

In caso contrario, ripetere i passaggi 2, 3 e 4, ma immettere uno degli altri codici elencati per la propria marca di DVD. Se non sono elencati altri codici, provare tutti i codici da 000 fino a 141.

Nota sull'uso delle modalità del telecomando: DVD

Quando il telecomando è in modalità **DVD**, i tasti volume controllano ancora il volume del televisore.

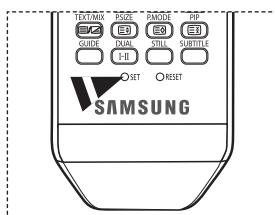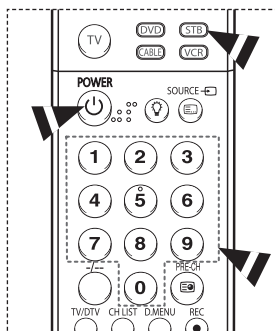

Configurazione del telecomando per l'uso con il Set Top Box

- 1 Spegner l'STB.
- 2 Premere il tasto **STB** sul telecomando del televisore.
- 3 Premere il tasto **SET** sul telecomando del televisore.
- 4 Utilizzando i tasti numerici del telecomando, immettere le tre cifre corrispondenti al codice della marca del STB in uso, elencate a pagina 57 di questo manuale. Assicurarsi di immettere le tre cifre del codice, anche se la prima cifra è uno "0". Se sono elencati più codici, provare il primo.
- 5 Premere il tasto **POWER** sul telecomando.

Se il telecomando è configurato correttamente, l'STB si accende.

In caso contrario, ripetere i passaggi 2, 3 e 4, ma immettere uno degli altri codici elencati per la propria marca di STB. Se non sono elencati altri codici, provare tutti i codici da 000 fino a 074.

Nota sull'uso delle modalità del telecomando: STB

Quando il telecomando è in modalità **STB**, i tasti volume controllano ancora il volume del televisore.

Continua...

Videoregistratore

Marca	Codice
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	004 027 032
AUDIO DYNAMICS	007 026
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	002 003 006 008 015 055
CANON	021 056
CITIZEN	002 003 006 008 015 055
COLORTYME	007
CRAIG	002 024
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016
DB	007 026
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050 052 060 063 065 066 067 069 073
FISHER	018 024 028 029 048 051 061
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056
GO VIDEO	002
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010
HARMAN KARDON	007
HITACHI	019 025 041 042 074
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JCL	007 008 018 021 026 037
KENWOOD	007 008 018 026 037
KLH	070
LLOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
JVC	081 082 083
MAGNAVOX	021 056 059
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062
MARTA	006
KONIA	036
ORION	073 074 075 076
MEI	021
MEMOREX	006 021 024 025
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	019 041 075

Marca	Codice
MITSUBISHI	019 034 041 046
MONTGOMERY WARD	020
MTC	002 025
MULTITECH	002 005 025 038
NEC	007 008 018 026 037 062 064
OPTIMUS	020
PANASONIC	021 056 071 072
PENTAX	019 041 075
PENTEX RESEARCH+	008
PHILCO	021 056 059
PHILIPS	021 080
PIONEER	019 026 039 053
PORTLAND	015 049 055
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	021 056
RADIO SHACK/	006 018 020 021 024 025 029 034
REALISTIC	048 056
RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI	026
SANYO	018 024
SCOTT	003 047 052 067
SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
SHARP	020 034 045 015
SHIMTOM	027 033 038 058
SIGNATURE	025
SONY	027 033 044
SYLVANIA	021 025 056 059
SYMPHONIC	025
TANDY	018 025
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	025 037 068
TECHNICS	021
TEKNIKA	006 021 025 031
TMK	066
TOSHIBA	003 019 029 051 052
TOTEVISION	002 006
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	007 026
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	007 026
VIDEOSONIC	002
WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
YAMAHA	007 008 018 026 037
ZENITH	023 027 033

[Continua...](#)

CABLE BOX

Marca	Codice
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 006 007
GI	041
HAMLIN	003 024 031
HITACHI	025 030
JERROLD	038 039
MACOM	025 030
MAGNAVOX	019 023 028
OAK	026
PANASONIC	003 022 027 037 044
PHILIPS	019 021 023 028
PIONEER	004 018 020 044
RCA	014 022 040
REGAL	003

Marca	Codice
REGENCY	015 023
SA	042 043
SCIENTIFIC ATLAN	042 043
SPRUCER	022
STARGATE 2000	036
SYLVANIA	016
TEXSCAN	016
TOCOM	032
UNIVERSAL	033 034
VIEWSTAR	019 021 023 028
WARNER AMEX	046
ZENITH	017 029 035 037 045

SET TOP BOX SAMSUNG

Prodotto	Codice
Ground wave STB	001 002
Sat. STB	003
CABLE STB	004
STB DVD COMBO	008
Satellite STB HDD COMBO Standard	009

Prodotto	Codice
Satellite STB HDD COMBO Premium	010
CABLE STB HDD COMBO Standard	011
CABLE STB HDD COMBO Premium	012
Ground wave STB HDD COMBO Standard	013
Ground wave STB HDD COMBO Premium	014

SET TOP BOX

Marca	Codice
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECT TV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROLD	063
JVC	069 070

Marca	Codice
LG(Goldstar)	044 073
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
STS	020 027
STAR TRAK	026
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
ZENITH	024 031 068

Continua...

DVD SAMSUNG

Prodotto	Codice
DVD	000 001 002
DVDR	003 004
BD Record	005 006
VCR COMBO	007 008 009 010 011
VCR Record	012
DHR COMBO	013

DVD

Marca	Codice
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088 111 112
AIWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	122 123
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	065 077 078 079 082
CLARION	080 125
CIRRUS	081
CINEVISION	095
DAEWOO	066
DENON	146
FARENHEIT	067 068
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	061 089 133 135
GE	069 074
GREENHILL	074
HITACHI	064 113
HITEKER	071
HOYO	073
HARMAN / KARDON	091 110
IRT	089
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	022 033 115 116
JATON	073
KENWOOD	051 108 109
KISS	073
KONKA	059 100 106 107
KLH	074 075
LG(Goldstar)	025 031
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	076 093
MINTEK	074 094
MONYKA	073


Prodotto	Codice
Home Theater VCR COMBO	014 015 016
HDD Record COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
Ricevitore DVD	020
Ricevitore AV	021

Marca	Codice
NORCENT	048 049 050
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAU	144
NESA	074
OPTOMEDIA ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	076 092 119
PHILCO	044 045
PRINCETON	046 047
PROSCAN	023
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVA	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062
SHINSONIC	094
SANYO	090
THOMSON	145
TOSHIBA	028 062 076
TECHNICS	139
TVIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	098 099 101
URBAN CONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	032 063
YAMAKAWA	040 073
XWAVE	103
ZENITH	076 121

Assemblaggio del piedistallo (a seconda del modello)

Utilizzare le 6 viti fornite in dotazione per fissare saldamente la base del piedistallo al monitor.

L'aspetto dell'unità può variare rispetto all'immagine.

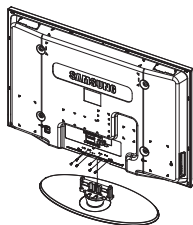


Avvertenza

Fissare saldamente il televisore al piedistallo prima di muoverlo. In caso contrario, potrebbe cadere causando gravi lesioni.

- Il televisore deve essere trasportato da due o più persone. Non appoggiare mai il televisore sul pavimento perché lo schermo potrebbe subire danni. Appoggiare sempre il televisore in posizione dritta.

In caso di installazione a parete del televisore, chiudere il coperchio (1) sul raccordo del piedistallo utilizzando due viti.

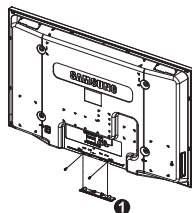

Risoluzione dei problemi

Prima di contattare il servizio di assistenza Samsung, eseguire i seguenti semplici controlli. Se il problema persiste, annotare il modello e il numero di serie del televisore e contattare il proprio rivenditore.

Nessun audio o immagine

- ◆ Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato alla presa di corrente.
- ◆ Controllare di avere premuto il tasto  di accensione (Acceso/Spento) sul pannello frontale o il tasto **POWER** sul telecomando
- ◆ Controllare le impostazioni relative al contrasto e alla luminosità dell'immagine.
- ◆ Controllare il volume.
- ◆ Verificare se la funzione Mute interno è impostata su ON.

Immagine normale ma audio assente

- ◆ Controllare il volume.
- ◆ Controllare se si è premuto il tasto **MUTE** del telecomando.

Nessuna immagine oppure immagine in bianco e nero

- ◆ Regolare le impostazioni del colore.
- ◆ Controllare se la selezione del sistema di trasmissione è corretta.

Interferenze di audio e immagine

- ◆ Provare a identificare l'apparecchiatura elettrica che causa le interferenze e spostarla più lontano.
- ◆ Collegare il televisore a un'altra presa di corrente.

Immagini offuscate o poco nitide, audio distorto

- ◆ Controllare la direzione e i collegamenti dell'antenna.
Le interferenze sono spesso dovute all'uso di un'antenna interna.

Telecomando non funzionante

- ◆ Sostituire le batterie del telecomando.
- ◆ Pulire il bordo superiore del telecomando (finestra di trasmissione).
- ◆ Controllare che i terminali "+" e "-" delle batterie siano inseriti correttamente.
- ◆ Controllare che le batterie non siano scariche.

Lo schermo è nero e l'indicatore di alimentazione lampeggia in modo continuo

- ◆ Sul computer controllare l'alimentazione e il cavo segnale.
- ◆ Il televisore sta utilizzando il proprio sistema di gestione alimentazione.
- ◆ Muovere il mouse o premere un tasto qualsiasi sulla tastiera del computer.
- ◆ Sul dispositivo (STB, DVD, ecc.) verificare l'alimentazione e il cavo segnale.
- ◆ Il televisore sta utilizzando il proprio sistema di gestione alimentazione.
- ◆ Premere il tasto Source sul pannello di controllo o sul telecomando.
- ◆ Spegnerne e riaccendere il televisore.


Specifiche


Le descrizioni e le caratteristiche riportate in questo manuale sono fornite unicamente a scopo informativo e sono soggette a modifiche senza preavviso.

Nome del modello	PS42Q96HD/PS42Q97HD PS42C9HD/PS42C96HD	PS50Q96HD/PS50Q97HD PS50C9HD/PS50C96HD
Dimensione schermo (Diagonale)	42 pollici	50 pollici
Risoluzione PC	1024 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz
Uscita audio	10 W + 10 W 10 W + 10 W	15 W + 15 W 10 W + 10 W
Dimensioni (Lar.xAlt.xPro.) Corpo	1055 x 700 x 104 mm 1055 x 700 x 95 mm	1231 x 789 x 104 mm 1231 x 789 x 95 mm
Con supporto	1055 x 757 x 316 mm 1055 x 759 x 316 mm	1231 x 849 x 316 mm 1231 x 849 x 316 mm
Peso Corpo	31 kg	42 kg
Con supporto	31 kg 34 kg 34 kg	41 kg 44 kg 44 kg
Caratteristiche ambientali Temperatura di esercizio Umidità di esercizio Temperatura di stoccaggio Umidità di stoccaggio	Da 10 °C a 40 °C (da 10,00 °C a 40,00 °C) Da 10% a 80%, senza condensa Da -20 °C a 45 °C (da -20,00 °C a 45,00 °C) Da 5% a 95%, senza condensa	

- ◆ Questo prodotto è un dispositivo di Classe B.
◆ Design e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
◆ Per le specifiche elettriche, consultare l'etichetta apposta sul prodotto.

Schema blocco

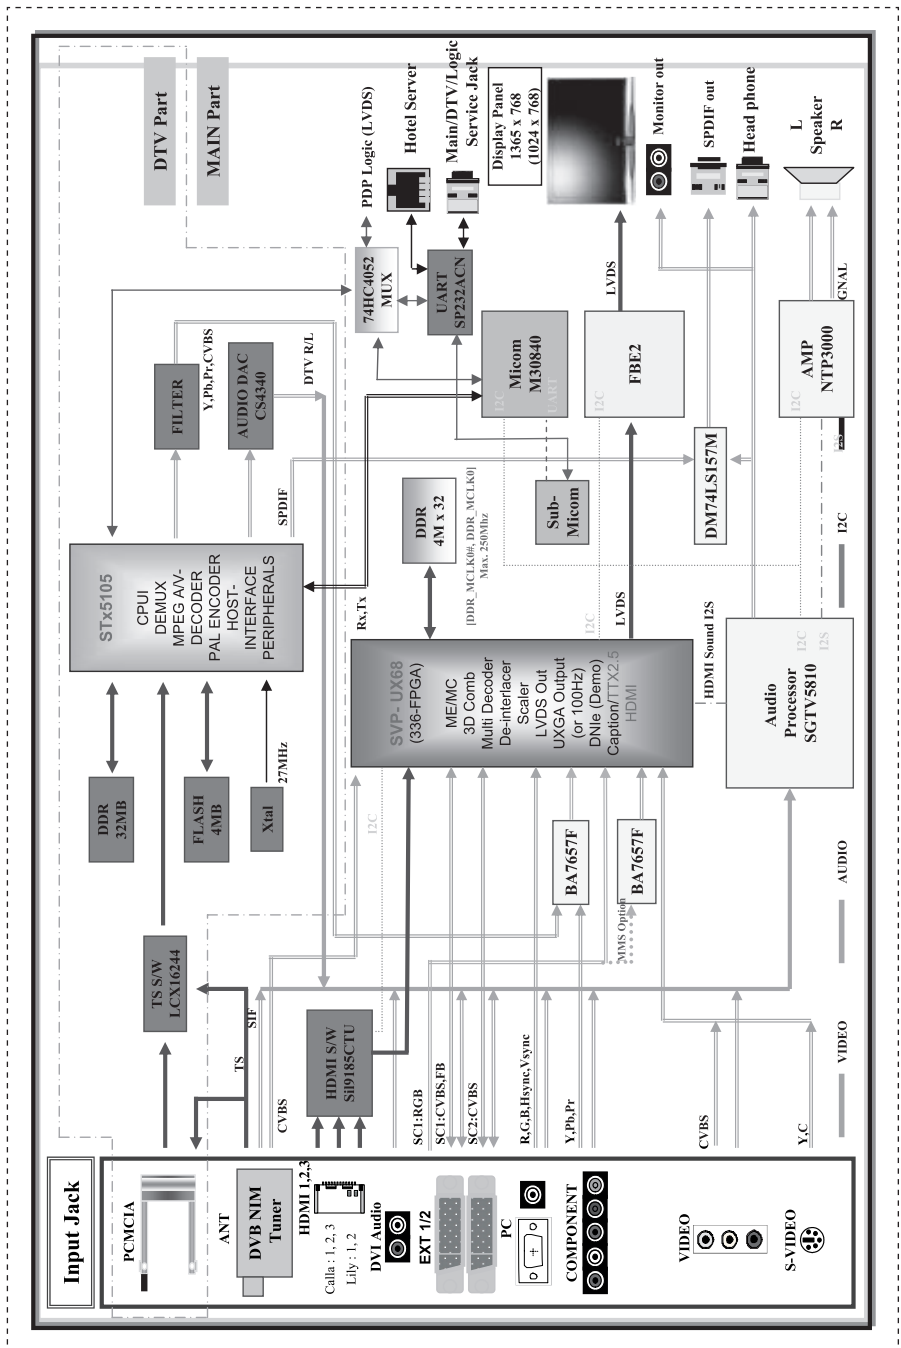

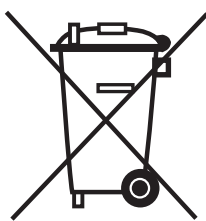

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile in i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'opportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.